

INFORMATIONS IMPORTANTES

Consignes de sécurité

Précautions

Veuillez lire ce manuel avec attention avant d'utiliser votre projecteur NEC HT510/HT410 et gardez ce manuel à portée de main afin de pouvoir y recourir facilement. Le numéro de série se trouve en dessous du projecteur. L'inscrire ici :



ATTENTION

Pour couper complètement l'alimentation, retirez la prise du secteur.

La prise du secteur doit être accessible et installée le plus près possible de l'appareil.



ATTENTION

POUR ÉVITER TOUT CHOC ÉLECTRIQUE, N'OUVREZ PAS LE BOÎTIER. LES PIÈCES INTERNES NE SONT PAS RÉPARABLES PAR L'UTILISATEUR. POUR TOUTE RÉPARATION. ADRESSEZ-VOUS À UN RÉPARATEUR AGRÉE NEC.



Ce symbole avertit l'utilisateur que le contact avec certaines parties non isolées à l'intérieur de l'appareil risque de causer une électrocution. Il est donc dangereux de toucher quoi que ce soit à l'intérieur de l'appareil.



Ce symbole avertit l'utilisateur que d'importantes informations sont fournies sur le fonctionnement ou l'entretien de cet appareil.

Ces informations doivent être lues attentivement pour éviter tout problème.

AVERTISSEMENT

AFIN DE PREVENIR TOUT RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.

NE PAS UTILISER DE RALLONGE AVEC LA PRISE DE CETTE APPAREIL ET NE PAS NON PLUS LA BRANCHER DANS UNE PRISE MURALE SI TOUTES LES FICHES NE PEUVENT ÊTRE INSÉRÉES COMPLÈTEMENT.

N'OUVREZ PAS LE BOÎTIER. A L'INTÉRIEUR SE TROUVENT DES COMPOSANTS À HAUTE TENSION. TOUTE RÉPARATION DOIT ÊTRE FAITE PAR DU PERSONNEL AGRÉE NEC.

DOC Avis de conformation (pour le Canada uniquement)

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le Matériel Brouilleur du Canada.

Règlement sur les informations concernant les nuisances acoustiques-3. GSGV (pour l'Allemagne uniquement) :

Le niveau de pression sonore est inférieur à 70 dB (A) conformément à la norme ISO 3744 ou ISO 7779.

Mesures de sécurité importantes

Ces instructions de sécurité garantissent la longévité de votre projecteur et préviennent les risques d'incendie et de décharge électrique. Lisez-les et respectez les conseils.

Installation

- 1. Pour de meilleurs résultats, utilisez votre projecteur dans une pièce sombre.
- Placez le projecteur sur une surface plane et à niveau, dans un endroit sec à l'abri de la poussière et de l'humidité.
- Pour éviter une panne prématurée de la lampe, ne pas incliner l'avant du projecteur de plus de 15° vers le haut ou vers le bas.
- Ne placez pas votre projecteur en plein soleil, à côté d'appareils de chauffage ou d'appareils dégageant de la chaleur
- 4. L'exposition en plein soleil, la fumée ou la vapeur peuvent endommager des composants internes.
- Manipulez votre projecteur avec précaution. Une chute ou un choc peuvent endommager des composants internes.
- 6. Ne placez pas d'objets lourds sur le projecteur.
- 7. Si vous voulez installer le projecteur au plafond :
 - a. Ne pas essayer d'installer le projecteur soi-même.
 - b. Le projecteur doit être installé par un technicien qualifié pour garantir une installation réussie et réduire le risque d'éventuelles blessures corporelles.
 - c. De plus, le plafond doit être suffisamment solide pour supporter le projecteur et l'installation doit être conforme aux règlementations locales de construction.
 - d. Veuillez consulter votre revendeur pour de plus amples informations.

Précautions contre l'incendie et l'électrocution

- Veiller à ce que la ventilation soit suffisante et à ce que les bouches ne soient pas obstruées afin d'éviter toute accumulation de chaleur à l'intérieur du projecteur. Laisser un espace d'au moins 4 pouces (10 cm) entre le projecteur et le mur.
- Eviter de faire tomber des corps étrangers comme des trombones et des morceaux de papier dans le projecteur.
 - Ne pas essayer de récupérer des objets tombés dans le projecteur. Ne pas insérer d'objet métallique comme un fil ou un tourne-vis dans le projecteur. Si quelque chose venait à tomber dans le projecteur, le débrancher immédiatement et demander à un réparateur NEC qualifié de retirer l'objet.
- 3. Ne pas placer de liquides sur le projecteur.
- Ne pas regarder dans l'objectif lorsque le projecteur est en marche. Cela pourrait provoquer de graves dommages occulaires.
- 5. Tenir les objets tels qu'une loupe à l'écart du rayon de lumière du projecteur. La lumière projetée par l'objectif est puissante, par conséquent tout objet pouvant rediriger la lumière provenant de l'objectif peut provoquer des dangers inattendus comme un incendie ou blesser les yeux.
- 6. Ne pas couvrir l'objectif avec le cache-objectif fourni ni avec un autre objet lorsque le projecteur est en marche. Cela pourrait faire fondre le cache et risquerait de vous brûler les mains en raison de la chaleur produite par la lumière.
- Le projecteur a été conçu pour fonctionner sur une alimentation électrique de 100 240 V CA 50/60 Hz.
 Veiller à ce que l'alimentation électrique remplisse bien ces conditions avant d'utiliser le projecteur.
- Manipuler le câble d'alimentation avec précaution et éviter de trop le plier.
 Un câble endommagé peut provoquer une décharge électrique ou un incendie.
- 9. Si le projecteur n'est pas utilisé pendant de longues périodes, débrancher la prise de la prise murale.
- 10. Ne pas toucher la prise d'alimentation pendant un orage. Cela pourrait causer un choc électrique ou un incendie.
- 11. Ne pas manipuler la prise d'alimentation avec les mains mouillées.

ATTENTION

- Ne pas toucher le trou de ventilation sur le panneau avant du projecteur, qui devient chaud lorsque le projecteur fonctionne.
- 2. Ne pas utiliser le pied à inclinaison réglable pour effectuer des réglages autres que ceux initialement prévus. Des utilisations non appropriées, telles que le fait de saisir le pied à inclinaison réglable ou de suspendre l'appareil au mur peuvent endommager le projecteur.
 - Avant de mettre le projecteur dans la sacoche souple, s'assurer d'avoir bien rentré les pieds. Sans quoi, le projecteur risque d'être endommagé.
- 3. Lors du déplacement du projecteur, tenir compte de ce qui suit :
 - S'assurer que le câble d'alimentation et tout autre câble sont débranchés avant de déplacer le projecteur.
 - Placer le bouchon fourni sur l'objectif de façon à ne pas risquer de le rayer.
- 4. Ne pas envoyer le projecteur dans la sacoche souple par service d'expédition ou par un transporteur de fret. Le projecteur se trouvant à l'intérieur de la sacoche souple pourrait être endommagé.
- Sélectionner [Haut] dans le Mode de ventilateur si le projecteur continue à être utilisé pendant plusieurs jours d'affilée. (A partir du menu, sélectionner [Avancé] → [Mode Ventilateur] → [Haut].) Doing so can cause damage to the projector
- 6. Ne débrancher le câble d'alimentation de la prise murale dans aucune des circonstances suivantes. Ceci pourrait endommager le projecteur :
 - Pendant que la lampe du projecteur est allumée.
 - Pendant que les ventilateurs de refroidissement tournent. (Les ventilateurs de refroidissement continuent à tourner pendant 60 secondes après l'extinction du projecteur).
- 7. Si vous éteignez accidentellement l'appareil en débranchant le câble d'alimentation ou en appuyant sur l'interrupteur d'alimentation principal pendant le refroidissement, attendez 10 minutes puis rallumez le projecteur. Ceci afin de protéger la lampe.

Remplacement de la lampe

- Pour remplacer la lampe, suivre toutes les instructions de la page F-45.
- Veiller à remplacer la lampe lorsque le message "La lampe a atteint sa durée de vie maximum, prière de la remplacer." apparaît. Si l'on continue à utiliser la lampe après qu'elle ait atteint la fin de service, l'ampoule de la lampe risque de se briser en éclats, et des débris de verre risquent d'être dispersés dans le coffret de la lampe. Ne les touchez pas car ils peuvent vous blesser.
 - Si cela se produit, prendre contact avec votre revendeur NEC pour le remplacement de la lampe.
- Laisser s'écouler au moins 60 secondes après l'extinction du projecteur. Couper ensuite l'interrupteur principal, débrancher le câble d'alimentation et laisser le projecteur refroidir 10 minutes avant de remplacer la lampe.

Que contient la boîte ?

S'assurer que la boîte contient tous les éléments de la liste. S'il manque des pièces, contacter votre revendeur. Veuillez conserver la boîte et l'emballage d'origine au cas où vous auriez besoin de transporter votre projecteur.

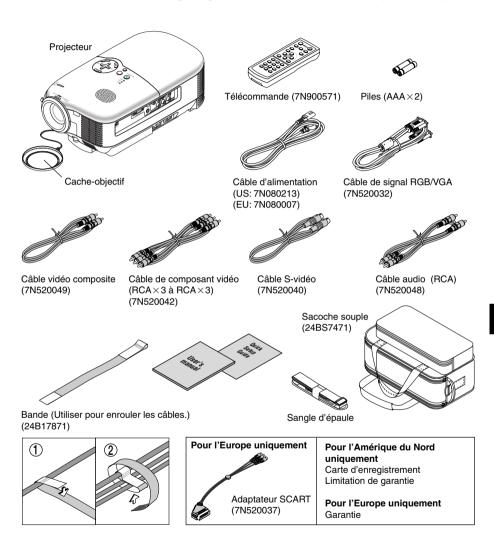


TABLE DES MATIÈRES

Important Information	
Consignes de sécurité	
Que contient la boîte ?	F-i\
4 INTRODUCTION	
1. INTRODUCTION	
Introduction au projecteur Nomenclature du projecteur	
Caractéristiques principales	
Caractéristiques du panneau de bornes	
Nomenclature de la télécommande	
Installation des piles	
Précautions pour la télécommande	
Portée de fonctionnement de la télécommande sans fil	F-9
2. INSTALLATION ET CONNEXIONS	E 10
Installation de l'écran et du projecteur	
Sélection d'un emplacement	
Distance de projection et taille d'écran	
Utilisation de la fonction d'ajustement de l'objectif	
Câblages	
Connexion du lecteur DVD	
Connexion d'un magnétoscope ou d'un lecteur de disque laser	F-17
Connexion du PC ou de l'ordinateur Macintosh	F-18
Pour connecter la sortie SCART (Péritel)	
Connexion du câble d'alimentation fourni	F-20
3. PROJECTION D'UNE IMAGE (FONCTIONNEMENT DE BASE)	F-21
Mise sous tension du projecteur	
Sélectionner une source	
Ajuster la tame et la position de l'image	
Optimisation automatique d'une image RGB	
Augmenter ou diminuer le volume	
Regional de diminus de Volance	
Après utilisation	
4. FONCTIONS PRATIQUES	
Couper l'image et le son	
Geler une image	
Réduction de bruit vidéo (Réduction de bruit)	
Eteindre le projecteur à l'heure préréglée (Minut. Désactivation)	
Information sur la durée d'utilisation de la lampe et du projecteur	F-31
5. UTILISATION DU MENU SUR ECRAN	F-32
Utiliser les menus	
Liste des fonctions de menus	
Descriptions & fonctions des menus	
Réglage image	
Luminosité/Contraste/Netteté/Couleur/Teinte/Réduction de bruit/Télécinéma	
Réglage	
Sélection du mode de correction de la couleur murale [Couleur murale]	F-35
Réglage de la gestion des couleurs [Gestion des couleurs]/Sélection du mode de correction Gamma [Correction Gamma]/	
Réglage de la température des couleurs [Température des couleurs]/Réglage de la ecrêtage blanc [Ecrêtage blanc]	F-36
Options d'image	
Correction manuelle de la distorsion Keystone verticale [Keystone]/Enregistrer la correction de distorsion Keystone verticale [Sauvegarder Keystone]	
Sélection du format de l'image [Ratio d'aspect]/Réglage de la position horizontale/verticale, d'horloge et de phase [Position/Horloge]	
Paramétrage	
Réglage de la minuterie d'arrêt [Minut. Désactivation]/Sélection du mode de la lampe [Mode de la lampe]/Sélection de la langue du menu [Langue]/	
Sélection de la couleur du menu [Menu Sélection de couleur]Sélection de la durée d'affichage du menu [Durée d'affichage du menu]/ Sélection d'une couleur pour l'arrière-plan [Papier peint]/Sélection de l'orientation du projecteur [Orientation]/	
Selection d'une couleur pour l'arrière-pian [Papier peint]/Selection de l'onentation du projecteur [Unentation]/ Sélection de la vitesse de transmission [Vitesse de transmission]	E_90
Selection de la vitesse de transmission [vitesse de transmission]	
Empêcher l'utilisation non autorisée du projecteur [Sécurité]	
Désactivation des touches du hoîtier [Touche hoîtier]/Activation du mode de vitesse ventilateur [Mode ventilateur]/	
Activation de la gestion d'alimentation [Gestion d'alimentation]/Sélection du format du signal [Sélection de la source]	F-42

Information	
Page 1/2/3	
Rest (Réinitialisation)	
Retour au réglage par défaut [Réglage par défaut]/Effacement du compteur d'heures de la lampe [Effacer C	ompteur d'heures de la lampe]F-44
6. ENTRETIEN	F-45
Remplacement de la lampe	F-45
Nettoyage du coffret et de l'objectif	F-48
7. DEPISTAGE DES PANNES	F-49
Voyant d'alimentation (POWER)	
Voyant d'état (STATUS)	
Voyant de lampe (LAMP)	F-49
Résolutions des problèmes	F-50
8. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	F-53
9. ANNEXE	F-55
Dimensions du coffret	
Affectation des broches du connecteur d'entrée COMPUTER IN D-Sub	
Codes de commande PC et câblages	F-57
Liste de signal d'entrée compatible	F-58
Liste des éléments à vérifier en cas de panne	
Guide TravelCare	F-61

1. INTRODUCTION

Introduction au projecteur

Cette section vous présente le nouveau projecteur récréatif familial HT510/HT410 NEC et décrit ses caractéristiques et commandes.

Nous vous félicitons de votre achat du projecteur récréatif HT510/HT410

Le HT510/HT410 est un projecteur sophistiqué mono puce DLP™ conçu selon les exigences vidéo améliorées pour l'usager de divertissement familial. Grâce au HT510/HT410, vous profiterez d'une projection d'images jusqu'à 200" (mesurée en diagonale) depuis votre lecteur DVD, magnétoscope, récepteur satellite, source TVHD, PC ou ordinateur Macintosh (ordinateur de bureau ou portable) ainsi que des images de votre appareil photo numérique. Le HT510/HT410 peut se poser sur une table de salon, un bureau, un chariot, une étagère ou il peut être installé définitivement*¹. Grâce à un panneau d'entrée complet, un guide de connexion rapide et une télécommande intégrale, vous allez pouvoir profiter de vos divertissements sur grand écran.

Caractéristiques appréciables du projecteur récréatif HT510/HT410 :

- Affichage sur écran large natif 16:9
- Remarquablement silencieux bruit de ventilateur aussi bas que 26 dB en Eco-Mode
- Images haute résolution HT510 est un affichage 1024 imes 576, HT410 est un affichage 854 imes 480
- Compatibilité HDTV (1080i, 720p) et SDTV (576p, 480p)
- Ajustement vertical de l'objectif manuel facilitant l'alignement de l'image du projecteur sur l'écran
- Pied arrière à inclinaison réglable pour un positionnement renforcé du projecteur et l'alignement à l'écran
- Technologie Eco-Mode™ : augmente la durée de vie de la lampe jusqu'à 50 % et réduit le niveau sonore iusqu'à <26 dB
- 3 entrées vidéo 1 composant, 1 S-Vidéo et 1 vidéo pour une connectivité multiple à la source vidéo
- Technologie de traitement vidéo désentrelacé intégré
- Affichage à écran large populaire et format de l'image plein écran 16:9, 1.85:1, 2.35:1 et 4:3
- · Haut-parleur intégré pour une solution audio intégrée
- · Installation et emploi faciles
- Lampe à longue durée de vie à haute performance pour des coûts totaux de fonctionnement faibles
- · Fonctionnement par télécommande sans fil
- Sélections multiples de mode vidéo en fonction de la source
- Commande de l'unité à l'aide d'un ordinateur équipé d'un port de commande PC
- Technologies de NEC exclusives intelligent scaling et mixage de pixels fournissant une compression d'image extrêmement précise jusqu'à une HDTV (1920 × 1080) et SXGA+ (1400 × 1050) résolution*² d'affichage
- Supporte la plupart des signaux IBM VGA, SVGA, XGA, Macintosh, signaux de composants (YCbCr/YPbPr) ou autres signaux RGB dans une gamme de fréquences horizontales de 24 à 100 kHz et une gamme de fréquences verticales de 50 à 85 Hz. Cela comprend les signaux vidéo standard NTSC, NTSC4.43, PAL, PAL-M. PAL-N. PAL60 et SECAM

REMARQUE : Les systèmes de vidéos composites sont les suivants :

NTSC: U.S Système TV pour vidéo aux Etats-Unis et au Canada.

PAL : Système TV utilisé en Europe de l'Ouest.

PAL-N: Système TV utilisé en Argentine, au Paraguay et en Uruguay.

PAL-M : Système TV utilisé au Brésil.

PAL60 : Système TV utilisé pour la lecture NTSC sur des TV au format PAL.

SECAM : Système TV utilisé en France et en Europe de l'Est.

NTSC4.43 : Système TV utilisé dans les pays du Moyen-Orient.

*1 Ne pas essayer d'installer soi-même le projecteur au plafond.

Le projecteur doit être installé par des techniciens qualifiés pour garantir un bon fonctionnement et réduire le risque de blessures corporelles.

De plus, le plafond doit être suffisamment solide pour supporter le projecteur et l'installation doit être conforme aux réglementations locales de construction. Consulter votre revendeur pour de plus amples informations.

 *2 Image HDTV 1080i (1920 imes 1080), HDTV 720p (1280 imes 720) et SXGA+ (1400 imes 1050) affichées avec la technologie de NEC intelligent scaling.


Nous vous remercions de l'achat du projecteur récréatif NEC HT510/HT410.

A propos de ce mode d'emploi

La manière la plus rapide d'installer l'appareil est de prendre son temps et de tout faire correctement du premier coup. Prenez dès maintenant quelques minutes pour parcourir le mode d'emploi. Cela vous fera gagner du temps plus tard. Chaque section du manuel commence par une vue d'ensemble. Si la section ne s'applique pas, passez à la suivante.


- Digital Light Processing, DLP, Digital Micromirror Device et DMD sont des margues de Texas Instruments.
- IBM est une marque de fabrique ou une marque déposée de International Business Machines Corporation.
- Mac et PowerBook sont des marques déposées de Apple Computer, Inc., déposées aux Etats-Unis et dans d'autres pays.
- Les autres noms de produits et de sociétés mentionnés dans ce mode d'emploi peuvent être des marques de fabrique ou des marques déposées appartenant à leurs propriétaires respectifs.

Nomenclature du projecteur

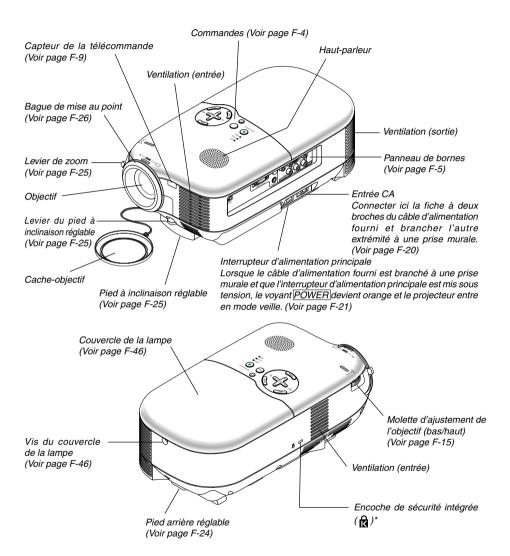

^{*} Cette encoche de sécurité est compatible avec le système de sécurité MicroSaver®. MicroSaver® est une marque déposée de Kensington Microware Inc. Le logo est une marque appartenant à Kensington Microware Inc.

Caractéristiques principales

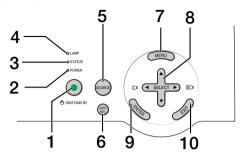

1. Touche ON/STAND BY ((b))

Utiliser cette touche pour allumer et éteindre le projecteur lorsque celui-ci est sous tension et que le projecteur est en mode veille.

Pour allumer le projecteur, appuyer et maintenir cette touche enfoncée pendant au moins deux secondes. Pour arrêter le projecteur, appuyer deux fois sur cette touche.

2. Voyant POWER

Lorsque ce voyant est vert, le projecteur est allumé; lorsque ce voyant est orange, le projecteur est en mode veille. Voir la section sur le voyant d'alimentation page F-49 pour de plus amples informations.

3. Vovant STATUS

Si un voyant rouge clignote rapidement, cela indique une erreur, le couvercle de l'ampoule n'est pas fixé correctement ou le projecteur surchauffe. Si ce voyant reste orange, cela indique qu'une touche du boîtier a été enfoncée pendant que la touche Boîtier est verrouillée. Voir la section sur le voyant Status page F-49 pour plus d'informations.

4. Voyant LAMP

Si le voyant rouge clignote rapidement, c'est un avertissement que la lampe a atteint la fin de sa durée. Lorsque ce voyant apparaît, on doit remplacer l'ampoule dès que possible. (Voir page F-45). Voir la section sur le voyant Lampe page F-49 pour de plus amples informations.

5. Touche SOURCE

Cette touche permet de sélectionner une source vidéo telle qu'un ordinateur, un magnétoscope ou un lecteur DVD.

Appuyer sur cette touche et la relâcher rapidement pour afficher la liste Source. Chaque fois que cette touche est enfoncée, le nom de chaque source apparaît dans l'ordre en surbrillance. Le fait d'afficher en surbrillance un nom de source pendant 2 secondes sans appuyer sur la touche ENTER affiche la source sélectionnée.

6. Touche AUTO ADJ.

Utiliser cette touche pour régler une source RGB afin d'obtenir une meilleure qualité d'image (Voir page F-27.)

7. Touche MENU

Affiche le menu.

8. Touches SELECT ▲▼<► / Volume +/-

▲▼: Utiliser ces touches pour sélectionner le menu de la fonction que l'on souhaite régler.

◆ Utiliser ces touches pour modifier le niveau d'une fonction de menu sélectionnée. Lorsque aucun menu n'est affiché, ces touches commandent le volume.

9. Touche ENTER


Exécute la sélection de menu et active les éléments sélectionnés dans le menu.

10. Touche EXIT

Presser cette touche ramène au menu précédent.

Lorsqu'on est dans le menu principal, presser cette touche ferme le menu.

Caractéristiques du panneau de bornes

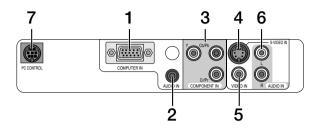

- 1. Connecteur d'entrée de composant / COMPUTER IN (Mini D-Sub 15 broches)
 - Connecte un ordinateur ou un autre équipement RGB analogique tel qu'un ordinateur compatible IBM ou Macintosh. Utiliser le câble RGB/VGA fourni pour cette connexion. Il sert également de connecteur d'entrée de composant et permet de connecter la sortie de composant vidéo d'un équipement composant tel qu'un lecteur DVD (un adaptateur optionnel ADP-CV1 est nécessaire).
- 2. Mini prise AUDIO IN (Stéréo mini)

C'est ici qu'il faut connecter la sortie audio de l'ordinateur ou du lecteur DVD lorsqu'il est connecté à la borne COMPUTER IN ou COMPONENT IN.

- Connecteurs (RCA) COMPONENT IN (Y, Cb/Pb, Cr/Pr)
 Connecter ici les sorties de composant vidéo (Y/Cb/Cr, Y/Pb/Pr) depuis l'équipement externe tel qu'un lecteur DVD.
- 4. Connecteur S-VIDEO IN (Mini DIN à 4 broches)

C'est ici qu'il faut connecter la sortie S-Vidéo d'une source externe telle qu'un magnétoscope.

REMARQUE : S-Vidéo offre des couleurs plus vives et une résolution supérieure au format vidéo composite traditionnel.

5. Connecteur VIDEO IN (RCA)

Connecter ici un magnétoscope, un lecteur DVD, un lecteur de disque laser ou une caméra documents pour projeter une vidéo.


6. Prises AUDIO IN L & R (RCA)

Ce sont les entrées audio de canal gauche et droit pour le son stéréo d'une source vidéo ou S-Vidéo.

7. Port PC CONTROL (Mini DIN à 8 broches)

Utiliser ce port pour connecter un ordinateur ou un système de commande. Ceci permet de contrôler le projecteur à l'aide d'un protocole de communication série. Si l'on écrit soi-même son propre programme, les codes habituels de commande par PC se trouvent à la page F-57.

Nomenclature de la télécommande

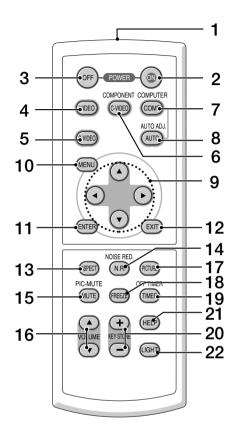

1. Emetteur infrarouge

Pointer la télécommande en direction du capteur de télécommande du boîtier du projecteur.

2. Touche POWER ON

Lorsque le projecteur est branché, cette touche est utilisée pour mettre le projecteur en marche.

REMARQUE: Pour allumer le projecteur, appuyer et maintenir la touche <u>POWER ON</u> enfoncée pendant au moins deux secondes.

3. Touche POWER OFF

Cette touche est utilisée pour éteindre le projecteur.

REMARQUE: Pour éteindre le projecteur, appuyer deux fois sur la touche POWER OFF.

4. Touche VIDEO

Appuyer sur cette touche pour sélectionner une source vidéo connectée à l'entrée VIDEO.

5. Touche S-VIDEO

Appuyer sur cette touche pour sélectionner une source S-Vidéo connectée à l'entrée S-VIDEO .

6. Touche C-VIDEO (COMPONENT)

Appuyer sur cette touche pour sélectionner une source vidéo depuis un équipement composant connecté à l'entrée COMPONENT.

7. COMP. Touche (COMPUTER)

Appuyer sur cette touche pour sélectionner une source vidéo depuis un ordinateur ou équipement composant connecté au port COMPUTER IN.

8. Touche AUTO (AUTO ADJ.)

Utiliser cette touche afin d'améliorer une image provenant d'une source RVB. Voir page F-27.

9. Touche SELECT ▲▼◀▶

▲▼ : Utiliser ces touches pour sélectionner le menu de la fonction qu'on souhaite régler.

◆ : Utiliser ces touches pour modifier le niveau d'une fonction de menu sélectionnée.

10. Touche MENU

Affiche le menu des différents réglages et paramétrages.

11. Touche ENTER

Utiliser cette touche pour entrer la sélection de menu. Elle fonctionne de la même manière que la touche ENTER du boîtier. Voir page F-4.

12. Touche EXIT

Elle fonctionne de la même manière que la touche EXIT du boîtier. Voir page F-4.

13. Touche ASPECT

Appuyer une fois sur cette touche pour afficher le menu de sélection du format de l'image. Continuer à appuyer pour modifier le format de l'image. Voir page F-37.

14. Touche N.R. (NOISE RED.)

Cette touche active la fonction de réduction de bruit pour réduire le bruit vidéo.

15. Touche MUTE (PIC-MUTE)

Cette touche coupe l'image et le son pendant une courte période. L'appuyer à nouveau pour restaurer l'image et le son.

16. Touche de VOLUME (+) (-)

Appuyer sur (+) pour augmenter le volume et sur (-) pour le diminuer.

17. Touche PICTURE

Appuyer sur cette touche pour afficher le menu Image. Les options changent chaque fois que cette touche est enfoncée. Voir page F-35.

18. Touche FREEZE

Cette touche sert à figer une image. Appuyer à nouveau pour reprendre le mouvement.

19. Touche TIMER (OFF TIMER)

Cette touche affiche huit options pour éteindre automatiquement le projecteur: Désact., 0:30, 1:00, 2:00, 3:00, 4:00, 6:00 et 8:00. Voir page F-31.

20. Touche KEYSTONE (+) (-)

Appuyer sur cette touche pour corriger la distorsion keystone (trapézoïdale), et rendre l'image carrée. Voir page F-26.

21. Touche HELP


Fournit les informations sur l'état du projecteur.

22. Touche LIGHT

Utiliser cette touche pour allumer ou éteindre la touche de rétro-éclairage. Si une autre touche n'est pas enfoncée dans les 10 secondes pendant que le rétro-éclairage est allumé, il s'éteint afin de préserver la durée des piles.

Installation des piles


- 1 Appuyer fermement et retirer le couvercle des piles en le faisant glisser.
- Retirer les deux piles usagées et installer des piles neuves (AAA). S'assurer de respecter la polarité (+/ -) des piles.
- 3 Remettre le couvercle des piles en le faisant glisser jusqu'à ce qu'il s'emboîte. Ne pas mélanger différents types de piles ou des piles neuves avec des anciennes.

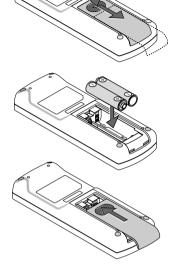

Précautions pour la télécommande

- · Manipuler la télécommande avec précaution.
- Si la télécommande est mouillée, l'essuyer immédiatement.
- · Eviter toute chaleur excessive et humidité.
- Si la télécommande n'est pas utilisée pendant une longue période, en retirer les piles.
- · Ne pas mettre les piles à l'envers.
- Ne pas utiliser des piles neuves et des piles usagées en même temps et ne pas utiliser ensemble des piles de types différents.
- Se débarrasser des piles usagées conformément à la réglementation en vigueur.


Portée de fonctionnement de la télécommande sans fil

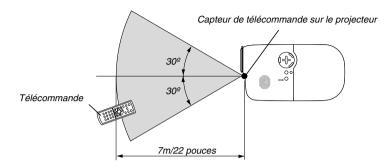

- Le signal infrarouge fonctionne par ligne de visée jusqu'à une distance d'environ 7 m et dans un angle de 60 degrés du capteur de télécommande sur le boîtier du projecteur.
- Le projecteur ne répond pas s'il y a des objets entre la télécommande et le détecteur ou si une lumière intense tombe sur le capteur. Des piles usées empêchent également la télécommande de faire fonctionner correctement le projecteur.

2. INSTALLATION ET CONNEXIONS

Cette section décrit comment installer le projecteur et comment connecter des sources vidéo et audio.

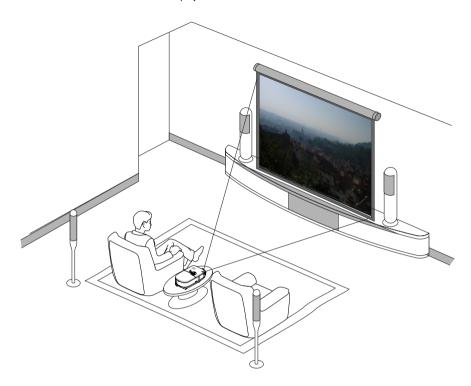


Le projecteur est simple à installer et à utiliser. Mais avant de commencer, il faut d'abord :

- 1 Installer un écran et le projecteur.
- 2 Connecter l'équipement vidéo ou l'ordinateur au projecteur. Voir page F-16 F-19.
- 3 Brancher le câble d'alimentation fourni. Voir page F-20.

REMARQUE: S'assurer que le câble d'alimentation et tous les autres câbles sont débranchés avant de déplacer le projecteur. Lors du déplacement du projecteur ou lorsqu'il n'est pas utilisé, couvrir l'objectif avec le bouchon d'objectif.

Installation de l'écran et du projecteur Sélection d'un emplacement

Plus le projecteur est éloigné de l'écran ou du mur, plus l'image sera grande. La taille d'image minimale est environ 0,76 m/30" mesurée en diagonale lorsque le projecteur est éloigné d'environ 1,0 m (HT410: 1,2 m) du mur ou de l'écran. La taille d'image la plus grande est de 5,0 m (200") lorsque le projecteur est éloigné d'environ 6,7 m (HT410: 8,0 m) du mur ou de l'écran. Utiliser le dessin suivant comme guide.

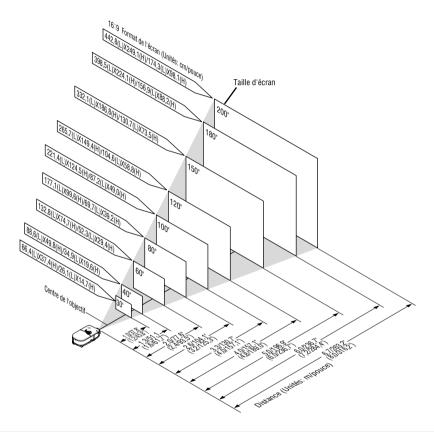


REMARQUE:

- * Valeurs entre parenthèses pour le HT410.
- * Taille d'écran pour 16:9
- * Les distances sont indiquées par des valeurs intermédiaires entré télé et large. Utiliser comme principe de base.

Distance de projection et taille d'écran

La section suivante indique les positions correctes respectives du projecteur et de l'écran. Consulter le tableau pour déterminer la position d'installation.

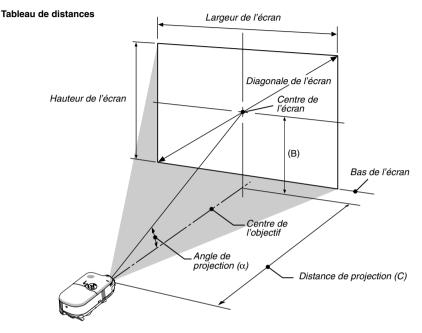

B = Distance verticale entre le centre de l'objectif et le centre de l'écran

C = Distance de projection

 α = Angle de projection

REMARQUE: Les distances peuvent varier de +/-5%.

AVERTISSEMENT

- * L'installation au plafond du projecteur doit être effectuée par un technicien qualifié. Contacter votre revendeur NEC pour plus d'informations.
- * Ne pas essayer d'installer soi-même le projecteur.
- Utiliser le projecteur uniquement sur une surface plane et stable. Si le projecteur tombe par terre, il peut vous blesser et risque d'être gravement endommagé.
- Ne pas utiliser le projecteur si les variations de températures sont trop importantes. Le projecteur doit être utilisé à des températures comprises entre 41°F (5°C) et 94°F (35°C).
- Ne pas exposer le projecteur à l'humidité, à la poussière ni à la fumée. Ceci endommagerait l'image de l'écran.
- S'assurer qu'il y a une ventilation adéquate autour du projecteur pour que la chaleur puisse se dissiper. Ne pas couvrir les orifices sur le côté ni à l'avant du projecteur.

Applications de projection arrière

Le projecteur peut être utilisé en projection arrière. Lorsqu'on l'utilise avec un système de miroir et cadre indépendants, la projection arrière permet d'obtenir une taille d'écran plus grande avec moins de distance qu'une installation de projection frontale traditionnelle. En cas de contrainte d'espace, contactez votre revendeur agréé NEC au sujet de la solution projection arrière. Reportez-vous à la page F-38 sur la façon de changer l'orientation du projecteur pour une application en projection arrière.

HT510 Tableau de distances

Position minimum d'ajustement de l'objectif

Taille d'écran (16:9)							B (r	nin)			(α			
Diago	Diagonale Largeur Hauteur		large télé			lar	ge	télé		large	télé				
pouce	mm	pouce	mm	pouce	mm	pouce	mm	pouce	mm	pouce	mm	pouce	mm	degré	degré
30	762	26,1	664	14,7	374	4,1	103,1	4,1	104,0	34,4	874	41,2	1047	6,7	5,7
40	1016	34,9	886	19,6	498	5,4	137,7	5,5	138,5	46,5	1182	55,6	1413	6,6	5,6
55	1397	47,9	1218	27,0	685	7,5	189,4	7,5	190,5	64,7	1644	77,2	1961	6,6	5,5
60	1524	52,3	1328	29,4	747	8,1	206,6	8,2	207,8	70,8	1797	84,4	2144	6,6	5,5
72	1829	62,8	1594	35,3	897	9,8	247,9	9,8	249,4	85,3	2167	101,7	2582	6,5	5,5
73	1854	63,6	1616	35,8	909	9,9	251,4	10,0	252,9	86,5	2198	103,1	2619	6,5	5,5
80	2032	69,7	1771	39,2	996	10,8	275,5	10,9	277,1	95,0	2413	113,2	2875	6,5	5,5
82,6	2098	72,0	1829	40,5	1029	11,2	284,4	11,3	286,1	98,2	2493	116,9	2970	6,5	5,5
84	2134	73,2	1860	41,2	1046	11,4	289,2	11,5	291,0	99,9	2536	118,9	3021	6,5	5,5
90	2286	78,4	1992	44,1	1121	12,2	309,9	12,3	311,8	107,1	2721	127,6	3240	6,5	5,5
92	2337	80,2	2037	45,1	1146	12,5	316,8	12,5	318,7	109,6	2783	130,4	3313	6,5	5,5
100	2540	87,2	2214	49,0	1245	13,6	344,4	13,6		119,3	3029	142,0	3606	6,5	5,5
106	2692	92,4	2347	52,0	1320	14,4	365,0	14,5	367,2	126,5	3214	150,6	3825	6,5	5,5
110	2794	95,9	2435	53,9	1370	14,9	378,8	15,0	381,1	131,4	3337	156,4	3971	6,5	5,5
119	3023	103,7	2634	58,3	1482	16,1	409,8	16,2	412,3	142,3	3614	169,3	4300	6,5	5,5
120	3048	104,6	2657	58,8	1494	16,3	413,2	16,4	415,7		3645	170,7	4337	6,5	5,5
133	3378	115,9	2944	65,2	1656	18,0	458,0	18,1	460,8		4045	189,5	4812	6,5	5,5
150	3810	130,7	3321	73,5	1868	20,3	516,6	20,5	519,7		4568	213,9	5434	6,5	5,5
161	4089	140,3	3564	78,9	2005	21,8	554,5	22,0	557,8		4907	229,7	5836	6,4	5,5
180	4572		3985	88,2	2241	24,4	619,9	24,6		216,2	5492		6530	6,4	5,4
200	5080	174,3	4428	98,1	2491	27,1	688,8	27,3	692,9	240,5	6108	285,9	7261	6,4	5,5

Position maximum d'ajustement de l'objectif (réglage d'origine)

Taille d'écran (16:9)						B (n	nax)			(α				
Diago	Diagonale Largeur		Hau	Hauteur		large		télé		large		télé		télé	
pouce	mm	pouce	mm	pouce	mm	pouce	mm	pouce	mm	pouce	mm	pouce	mm	degré	degré
30	762	26,1	664	14,7	374	10,2	259	10,3	260	34,4	874	41,2	1047	16,5	14,0
40	1016	34,9	886	19,6	498	13,6	346	13,7	347	46,5	1182	55,6	1413	16,3	13,8
55	1397	47,9	1218	27,0	685	18,7	476	18,8	477	64,7	1644	77,2	1961	16,1	13,7
60	1524	52,3	1328	29,4	747	20,4	519	20,5	520	70,8	1797	84,4	2144	16,1	13,6
72	1829	62,8	1594	35,3	897	24,5	623	24,6	625	85,3	2167	101,7	2582	16,0	13,6
73	1854	63,6	1616	35,8	909	24,9	631	24,9	633	86,5	2198	103,1	2619	16,0	13,6
80	2032	69,7	1771	39,2	996	27,2	692	27,3	694	95,0	2413	113,2	2875	16,0	13,6
82,6	2098	72,0	1829	40,5	1029	28,1	714	28,2	717	98,2	2493	116,9	2970	16,0	13,6
84	2134	73,2	1860	41,2	1046	28,6	726	28,7	729	99,9	2536	118,9	3021	16,0	13,6
90	2286	78,4	1992	44,1	1121	30,6	778	30,7	781	107,1	2721	127,6	3240	16,0	13,5
92	2337	80,2	2037	45,1	1146	31,3	796	31,4	798	109,6	2783	130,4	3313	16,0	13,5
100	2540	87,2	2214	49,0	1245	34,0	865	34,2	868	119,3	3029	142,0	3606	15,9	13,5
106	2692	92,4	2347	52,0	1320	36,1	917	36,2	920	126,5	3214	150,6	3825	15,9	13,5
110	2794	95,9	2435	53,9	1370	37,4	951	37,6	954	131,4	3337	156,4	3971	15,9	13,5
119	3023	103,7	2634	58,3	1482	40,5	1029	40,6	1032	142,3	3614	169,3	4300	15,9	13,5
120	3048	104,6	2657	58,8	1494	40,9	1038	41,0	1041	143,5	3645	170,7	4337	15,9	13,5
133	3378	115,9	2944	65,2	1656	45,3	1150	45,4	1154	159,3	4045	189,5	4812	15,9	13,5
150	3810	130,7	3321	73,5	1868	51,1	1297	51,2	1301	179,9	4568	213,9	5434	15,9	13,5
161	4089	140,3	3564	78,9	2005	54,8	1392	55,0	1397	193,2	4907	229,7	5836	15,8	13,5
180	4572	156,9	3985	88,2	2241	61,3	1557	61,5	1562	216,2	5492	257,1	6530	15,8	13,4
200	5080	174,3	4428	98,1	2491	68,1	1730	68,3	1735	240,5	6108	285,9	7261	15,8	13,4

B : Distance verticale entre le centre de l'objectif et le centre de l'écran

C : Distance de projection:

 $\boldsymbol{\alpha}$: Angle de projection

HT410 Tableau de distances

Position minimum d'ajustement de l'objectif

Taille d'écran (16:9)						B (r	nin)		С				α		
Diago	Diagonale Largeur Hauteur		large télé			lar	ge	té	lé	large	télé				
pouce	mm	pouce	mm	pouce	mm	pouce	mm	pouce	mm	pouce	mm	pouce	mm	degré	degré
30	762	26,1	664	14,7	374	4,9	124,1	4,9	124,7	41,7	1060	49,9	1267	6,7	5,6
40	1016	34,9	886	19,6	498	6,5	165,5	6,5	166,3	56,3	1430	67,1	1706	6,6	5,6
55	1397	47,9	1218	27,0	685	9,0	227,4	9,0	228,6	78,1	1984	93,0	2363	6,5	5,5
60	1524	52,3	1328	29,4	747	9,8	248,1	9,8	249,4	85,4	2169	101,7	2582	6,5	5,5
72	1829	62,8	1594	35,3	897	11,7	297,7	11,8	299,2	102,9	2613	122,4	3108	6,5	5,5
73	1854	63,6	1616	35,8	909	11,9	301,8	11,9	303,4	104,3	2649	124,1	3152	6,5	5,5
80	2032	69,7	1771	39,2	996	13,0	330,7	13,1	332,4	114,5	2908	136,2	3459	6,5	5,5
82,6	2098	72,0	1829	40,5	1029	13,4	341,5	13,5	343,2	118,3	3004	140,7	3573	6,5	5,5
84	2134	73,2	1860	41,2	1046	13,7	347,2	13,7	349,1	120,3	3056	143,1	3634	6,5	5,5
90	2286	78,4	1992	44,1	1121	14,6	372,0	14,7	374,0	129,0	3278	153,4	3897	6,5	5,5
92	2337	80,2	2037	45,1	1146	15,0	380,3	15,1	382,3	132,0	3352	156,9	3985	6,5	5,5
100	2540	87,2	2214	49,0	1245	16,3	413,3	16,4	415,5	143,6	3647	170,7	4336	6,5	5,5
106	2692	92,4	2347	52,0	1320	17,2	438,1	17,3	440,5	152,3	3869	181,1	4599	6,5	5,5
110	2794	95,9	2435	53,9	1370	17,9	454,7	18,0	457,1	158,1	4017	188,0	4774	6,5	5,5
119	3023	103,7	2634	58,3	1482	19,4	491,8	19,5	494,5	171,2	4350	203,5	5169	6,5	5,5
120	3048	104,6	2657	58,8	1494	19,5	496,0	19,6	498,6	172,7	4387	205,2	5213	6,5	5,5
133	3378	115,9	2944	65,2	1656	21,6	549,7	21,8	552,6	191,6	4867	227,7	5782	6,4	5,5
150	3810	130,7	3321	73,5	1868	24,4	619,9	24,5	623,2	216,4	5495	257,0	6528	6,4	5,5
161	4089	140,3	3564	78,9	2005	26,2	665,4	26,3	668,9	232,4	5902	276,0	7010	6,4	5,4
180	4572	156,9	3985	88,2	2241	29,3	743,9	29,4	747,9	260,0	6604	308,8	7843	6,4	5,4
200	5080	174,3	4428	98,1	2491	32,5	826,5	32,7	831,0	289,1	7343	343,3	8719	6,4	5,4

Position maximum d'ajustement de l'objectif (réglage d'origine)

Taille d'écran (16:9)						B (n	nax)		C				α		
Diago	Diagonale Largeur Hauteur		large télé			large té			lé large		télé				
pouce	mm	pouce	mm	pouce	mm	pouce	mm	pouce	mm	pouce	mm	pouce	mm	degré	degré
30	762	26,1	664	14,7	374	12,3	312	12,3	312	41,7	1060	49,9	1267	16,4	13,8
40	1016	34,9	886	19,6	498	16,4	416	16,4	416	56,3	1430	67,1	1706	16,2	13,7
55	1397	47,9	1218	27,0	685	22,5	571	22,5	572	78,1	1984	93,0	2363	16,1	13,6
60	1524	52,3	1328	29,4	747	24,5	623	24,6	624	85,4	2169	101,7	2582	16,0	13,6
72	1829	62,8	1594	35,3	897	29,4	748	29,5	749	102,9	2613	122,4	3108	16,0	13,5
73	1854	63,6	1616	35,8	909	29,8	758	29,9	760	104,3	2649	124,1	3152	16,0	13,5
80	2032	69,7	1771	39,2	996	32,7	831	32,8	833	114,5	2908	136,2	3459	15,9	13,5
82,6	2098	72,0	1829	40,5	1029	33,8	858	33,8	860	118,3	3004	140,7	3573	15,9	13,5
84	2134	73,2	1860	41,2	1046	34,3	872	34,4	874	120,3	3056	143,1	3634	15,9	13,5
90	2286	78,4	1992	44,1	1121	36,8	934	36,9	937	129,0	3278	153,4	3897	15,9	13,5
92	2337	80,2	2037	45,1	1146	37,6	955	37,7	957	132,0	3352	156,9	3985	15,9	13,5
100	2540	87,2	2214	49,0	1245	40,9	1038	41,0	1041	143,6	3647	170,7	4336	15,9	13,5
106	2692	92,4	2347	52,0	1320	43,3	1100	43,4	1103	152,3	3869	181,1	4599	15,9	13,5
110	2794	95,9	2435	53,9	1370	44,9	1142	45,1	1145	158,1	4017	188,0	4774	15,9	13,5
119	3023	103,7	2634	58,3	1482	48,6	1235	48,7	1238	171,2	4350	203,5	5169	15,9	13,5
120	3048	104,6	2657	58,8	1494	49,0	1245	49,2	1249	172,7	4387	205,2	5213	15,9	13,5
133	3378	115,9	2944	65,2	1656	54,3	1380	54,5	1384	191,6	4867	227,7	5782	15,8	13,5
150	3810	130,7	3321	73,5	1868	61,3	1557	61,4	1561	216,4	5495	257,0	6528	15,8	13,4
161	4089	140,3	3564	78,9	2005	65,8	1671	65,9	1675	232,4	5902	276,0	7010	15,8	13,4
180	4572	156,9	3985	88,2	2241	73,5	1868	73,7	1873	260,0	6604	308,8	7843	15,8	13,4
200	5080	174,3	4428	98,1	2491	81,7	2075	81,9	2081	289,1	7343	343,3	8719	15,8	13,4


B : Distance verticale entre le centre de l'objectif et le centre de l'écran

C : Distance de projection:

 $\boldsymbol{\alpha}$: Angle de projection

Utilisation de la fonction d'ajustement de l'objectif

Ajustement manuel vertical de l'objectif permettant un positionnement vertical simple de l'image.
 Faire tourner la molette d'ajustement de l'objectif pour déplacer l'objectif vers le haut ou vers le bas.

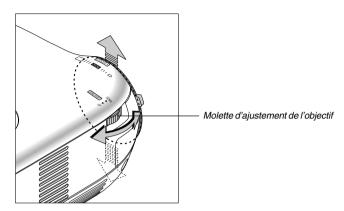


ATTENTION:

Si la molette d'ajustement offre une résistance, c'est que le mécanisme d'ajustement de l'objectif a atteint sa position minimum ou maximum d'ajustement vertical.

Ne pas tourner la molette d'ajustement de l'objectif au-delà de cette limite car cela pourrait endommager le mécanisme.


Envergure d'ajustement de l'objectif

Le schéma ci-dessous montre l'envergure d'ajustement vertical de l'objectif possible.

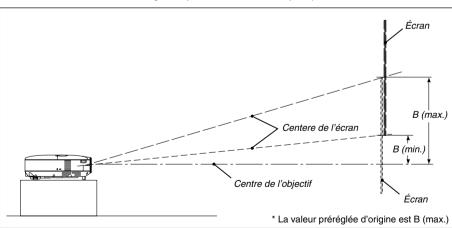

B = Distance verticale entre le centre de l'objectif et le centre de l'écran.

Câblages

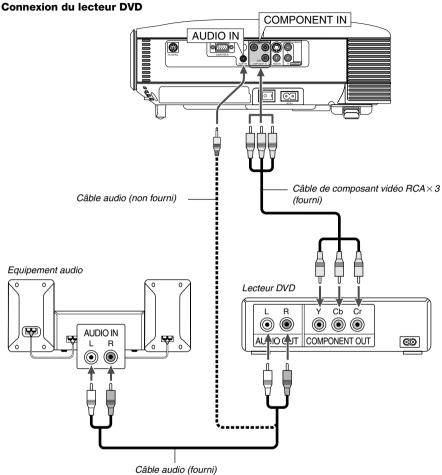


Le projecteur peut être connecté à un lecteur DVD avec une sortie composant ou une sortie Vidéo. Pour ce faire, simplement :

- 1. Eteindre le projecteur et le lecteur DVD.
- 2. Si le lecteur DVD a une sortie de composant vidéo (Y, Cb, Cr), utiliser le câble de composant vidéo (RCA × 3) pour connecter le lecteur DVD aux connecteurs COMPONENT IN du projecteur. Pour un lecteur DVD sans sortie de composant vidéo (Y, Cb, Cr), utiliser le câble S-Vidéo fourni pour connecter une sortie composite VIDEO du lecteur DVD à l'entrée vidéo du projecteur. Utiliser un câble audio (fourni) pour connecter l'audio du magnétoscope ou du lecteur de disque laser à l'équipement audio (si le magnétoscope ou lecteur de disque laser a cette possibilité). S'assurer de ne pas inverser les connexions de canal gauche et droit pour obtenir un son stéréo correct.
- 3. Activer le projecteur et le lecteur DVD.

REMARQUE: Se reporter au manuel d'utilisation du lecteur DVD pour de plus amples informations sur les exigences de sortie vidéo du lecteur DVD.

Connexion d'un magnétoscope ou d'un lecteur de disque laser

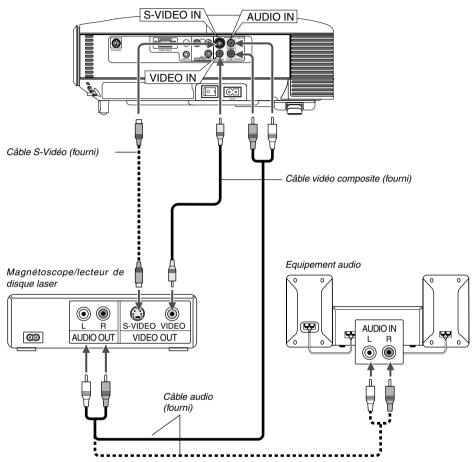

Utiliser des câbles S-Vidéo ou RCA (fournis) pour connecter le magnétoscope, le lecteur de disque laser lecteur ou la caméra documents au projecteur.

Pour effectuer ces connexions, simplement :

- 1. Eteindre le projecteur et le magnétoscope, le lecteur de disque laser ou la caméra documents.
- 2. Connecter une extrémité du câble RCA ou S-Vidéo au connecteur de sortie vidéo à l'arrière du magnétoscope ou lecteur de disque lecteur, connecter l'autre extrémité à l'entrée vidéo du projecteur. Utiliser un câble audio (fourni) pour connecter l'audio du magnétoscope ou lecteur de disque laser à l'équipement audio (si le magnétoscope ou lecteur de disque laser a cette possibilité). Faire attention à ne pas mélanger les connexions de canal gauche et droit pour un son stéréo correct.
- 3. Allumer le projecteur et le magnétoscope ou le lecteur de disque laser.


REMARQUE: Se reporter au manuel de l'utilisateur du magnétoscope ou du lecteur de disques laser pour plus d'informations sur les exigences de sorties vidéo des appareils.

REMARQUE: L'image risque de ne pas s'afficher correctement lorsqu'une source vidéo ou S-vidéo est lue en avance rapide ou en rembobinage rapide avec un convertisseur de balayage.

Connexion du PC ou de l'ordinateur Macintosh

REMARQUE: Lors de l'utilisation d'un PC portable, s'assurer de connecter le projecteur au PC portable avant de mettre le PC portable sous tension. Dans la plupart des cas, le signal ne peut pas être envoyé de la sortie RVB sauf si le PC portable est allumé après avoir été connecté au projecteur.

* Si l'écran est vide lorsque vous utilisez la télécommande, cela peut provenir du logiciel d'économiseur d'écran ou de gestion d'énergie de l'ordinateur.

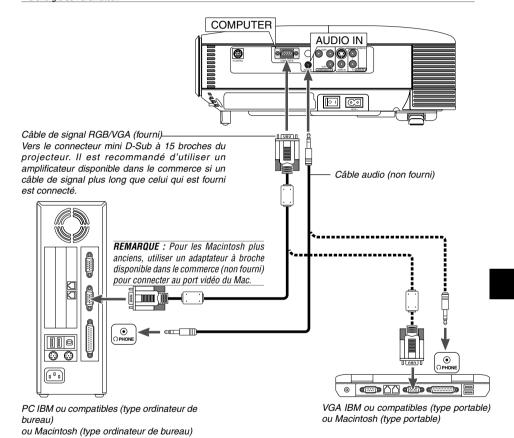


La connexion du PC ou d'un ordinateur Macintosh au projecteur permettra de projeter l'image de l'écran de l'ordinateur pour réaliser une présentation impressionnante.

Pour connecter à un PC ou Macintosh, simplement :

- 1. Eteindre le projecteur et l'ordinateur.
- 2. Utiliser le câble signal RGB/VGA fourni pour connecter le PC ou le Macintosh au projecteur.
- 3. Allumer le projecteur et l'ordinateur.
- 4. Si le projecteur devient vide après une période d'inactivité, cela peut être dû à un économiseur d'écran installé sur l'ordinateur connecté au projecteur.

Pour connecter la sortie SCART (Péritel)

Avant d'effectuer les connexions, l'adaptateur exclusif Péritel fourni (VIDEO à Péritel avec l'audio L/R) et un câble Péritel disponible dans le commerce sont nécessaires.

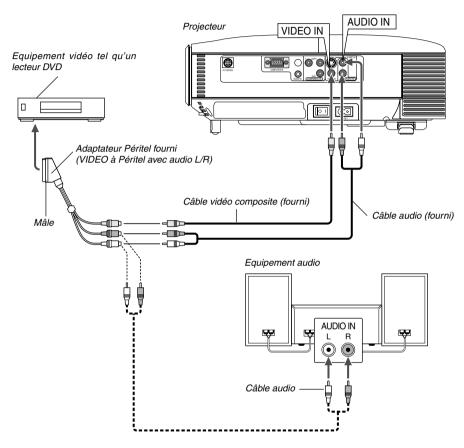


- 1. Eteindre le projecteur et l'équipement vidéo.
- Utiliser l'adaptateur Péritel pour connecter l'entrée VIDEO du projecteur et une sortie Péritel de l'équipement vidéo.
- 3. Allumer le projecteur et l'équipement vidéo.
- 4. Appuyer sur la touche SOURCE du boîtier du projecteur ou VIDEO de la télécommande pour sélectionner l'entrée VIDEO.

Connexion du câble d'alimentation fourni

Connecter le câble d'alimentation fourni au projecteur.

Connecter d'abord la prise à deux fiches du câble d'alimentation fourni à l'entrée AC IN du projecteur, et ensuite connecter l'autre fiche du câble d'alimentation fourni à la prise murale.

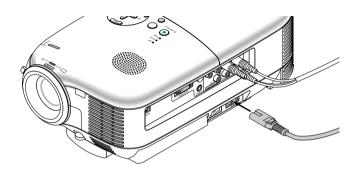

ATTENTION

Ne débrancher le câble d'alimentation de la prise murale dans aucune des circonstances suivantes. Cela pourrait endommager le projecteur :

- * Lorsque le projecteur est allumé.
- Lorsque les ventilateurs de refroidissement tournent. (Les ventilateurs de refroidissement continuent à tourner pendant 60 secondes après l'extinction du projecteur.)

3. PROJECTION D'UNE IMAGE (FONCTIONNEMENT DE BASE)


Cette section décrit comment allumer le projecteur et projeter une image sur l'écran.

Mise sous tension du projecteur

REMARQUE:


- Le projecteur a deux interrupteurs d'alimentation : un interrupteur d'alimentation principale et une touche ON/STAND BY.
- Lors du branchement ou du débranchement du câble d'alimentation fourni, s'assurer que l'interrupteur d'alimentation principale est enfoncé en position arrêt (O). A défaut d'une telle précaution, le projecteur risque d'être endommagé.

Pour mettre le projecteur sous tension, enfoncer l'interrupteur d'alimentation principale en position marche (1). Le voyant POWER s'allume en orange.

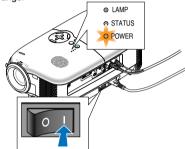

Avant d'allumer le projecteur, s'assurer que l'ordinateur ou la source vidéo est activé et que le bouchon d'objectif a été retiré.

Uniquement après avoir appuyé pendant au moins 2 secondes sur la touche <u>ON/STAND BY</u> du boîtier du projecteur ou <u>POWER ON</u> de la télécommande, le voyant d'alimentation s'allumera en vert et le projecteur sera prêt à fonctionner.

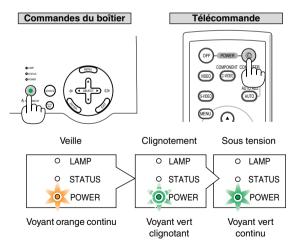

Voir page F-49 pour de plus amples informations.


REMARQUE: Le clignotement simultané en vert des voyants (diodes) POWER et STATUS indique que l'alimentation principale a été interrompue pendant l'opération précédente. Attendre 60 secondes (période de refroidissement) pour voir si la lampe s'allume d'elle-même.

Remarque à propos de l'écran Startup (Ecran de sélection de la langue du menu)


La première fois que le projecteur est allumé, l'écran Startup apparaît. Cet écran permet de sélectionner l'une des 9 langues du menu.

Pour sélectionner une langue de menu, suivre les étapes suivantes :

1. Utiliser la touche SELECT ▲ ou ▼ pour sélectionner l'une des 9 langues pour le menu.

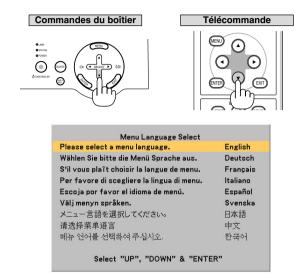

2. Appuyer sur la touche ENTER pour exécuter la sélection.

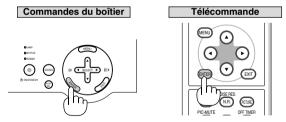

Après cette opération, on peut reprendre l'utilisation du menu. La langue du menu peut être sélectionner ultérieurement. Voir "Langue" page F-38.

REMARQUE: Immédiatement après la mise sous tension du projecteur, l'écran risque de clignoter. Cela ne signifie pas un mauvais fonctionnement. Attendre 3 à 5 minutes jusqu'à ce que l'éclairage de la lampe se stabilise.

Lorsque le mode Lampe est réglé sur Eco, le voyant Lampe s'allume en vert. Si l'un des cas suivants se produit, le projecteur ne s'allumera pas.

- * Si la température interne du projecteur est trop élevée, le projecteur détecte une température anormalement élevée. Dans ces conditions le projecteur ne s'allumera pas afin de protéger le système interne. Si cela se produit, attendre que les composants internes du projecteur soient refroidis.
- * Lorsque la lampe atteint la fin de sa durée d'utilisation, le projecteur ne s'allumera pas. Si cela se produit, remplacer la lampe.
- * Si la lampe ne s'allume pas et si le voyant STATUS clignote et s'éteint par cycle de six fois, attendre une minute complète puis allumer le projecteur.

Sélectionner une source

Sélection de la source ordinateur ou vidéo

Utilisation des touches du boîtier



Appuyer brièvement sur la touche SOURCE du boîtier du projecteur pour afficher la liste de sources. A chaque pression sur la touche SOURCE, le nom de chaque source apparaît en surbrillance dans l'ordre.

Utilisation de la télécommande



Appuyer sur une des touches VIDEO, S-VIDEO, C-VIDEO ou COMP.


REMARQUE : Si aucun signal d'entrée n'est disponible, le projecteur affiche un arrière-plan bleu. (Préréglage d'usine).

Ajuster la taille et la position de l'image


Placer le projecteur sur une surface plane et à niveau et s'assurer qu'il est bien à angle droit par rapport à l'écran.

Soulever le bord avant du projecteur pour centrer l'image verticalement.

* Si l'image projetée n'apparaît pas carrée sur l'écran, utiliser la fonction Keystone pour effectuer un réglage approprié. Voir page F-26.

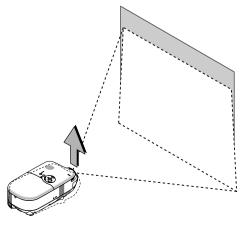

Déplacer le projecteur à gauche pour centrer l'image horizontalement sur l'écran.

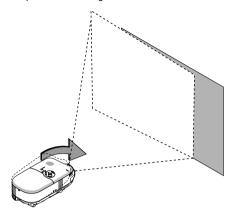


Utilisation du pied arrière réglable

Le pied arrière réglable permet d'effectuer le réglage d'inclinaison horizontale du projecteur. Si le projecteur est placé sur une surface inégale, maintenir le niveau du projecteur en enfonçant la partie arrière gauche ou droite du boîtier supérieur avec les deux mains.

REMARQUE: Un espaceur est attaché au pied arrière réglable pour assurer la stabilité. Retirer l'espaceur avant d'utiliser le pied arrière réglable.

Conserver l'espaceur pour pouvoir l'utiliser lors du changement de lampe car il permettra d'empêcher le projecteur de basculer (Voir page F-45).

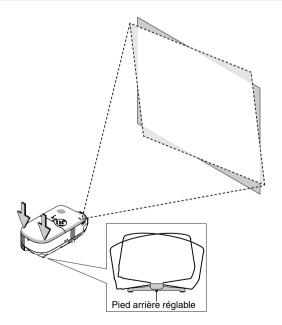


ATTENTION : Faire attention lors de la manipulation du pied arrière réglable à ne pas se blesser les doigts ou les mains. On pourrait se coincer les doigts ou les mains entre le bas du projecteur et le pied arrière réglable lors de l'utilisation du pied.

F-24

Réglage du pied inclinable

1. Soulever le bord avant du projecteur.

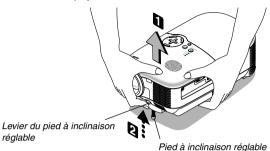

- 2. Pousser le levier du pied réglable à l'avant du projecteur vers le haut pour déployer les pieds à inclinaison réglables (hauteur maximum).
- 3. Enfoncer le levier du pied à inclinaison réglable.
- 4. Descendre la face avant du projecteur à la hauteur désirée et relâcher le levier du pied à inclinaison réglable pour le verrouiller. On peut régler les pieds jusqu'à environ 10 degrés vers le haut ou vers le bas de l'avant du projecteur.




ATTENTION

Ne pas utiliser le pied à inclinaison réglable pour effectuer des réglages autres que ceux initialement prévus. Des utilisations non appropriées, telles que le fait de forcer sur le pied à inclinaison réglable ou de suspendre l'appareil au mur, peuvent endommager le projecteur.


Zoom

Utiliser le levier de zoom pour régler précisément la taille de l'image sur l'écran.

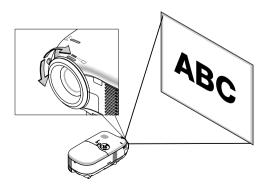

Mise au point

Utiliser la baque de mise au point pour faire le point.

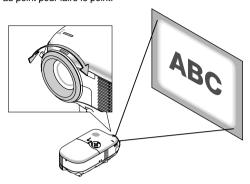


REMARQUE: Dans une application montée au plafond, les réglages de zoom et de mise au point peuvent provoquer un léger décalage vers le bas de l'image projetée.

Si cela se produit, régler à nouveau l'ajustement de l'objectif.

Corriger la distorsion Keystone verticale

La fonction de correction Keystone permet de corriger la distorsion verticale d'une image projetée sur l'écran.



REMARQUE : L'angle Keystone peut être corrigé entre 15 degrés vers le haut et 15 degrés vers le bas du niveau d'inclinaison du projecteur.

Pour corriger la distorsion Keystone à l'aide de la touche KEYSTONE +/-:

- 1. Appuyer une fois sur la touche KEYSTONE +/- pour afficher la barre coulissante pour le réglage.
- 2. Appuyer sur la touche KEYSTONE + ou pour corriger la distorsion Keystone



On peut également corriger la distorsion keystone à l'aide du menu.

- 1. Appuyer sur la touche MENU pour afficher le menu.
- 2. Utiliser la touche SELECT ▲ ou ▼ pour sélectionner "Options d'image" puis "Keystone".

REMARQUE: Lorsque cette option est mise en surbrillance, le fait d'appuyer sur la touche [ENTER] affiche sa barre coulissante pour le réglage.


REMARQUE: Les modifications peuvent être enregistrées à l'aide de la fonction "Sauvegarde Keystone" lorsque le projecteur est éteint. Voir page F-36.

Optimisation automatique d'une image RGB

Ajustement de l'image à l'aide du réglage automatique

Optimisation automatique d'une image RGB

Appuyer sur la touche AUTO ADJ pour optimiser automatiquement une image RGB.

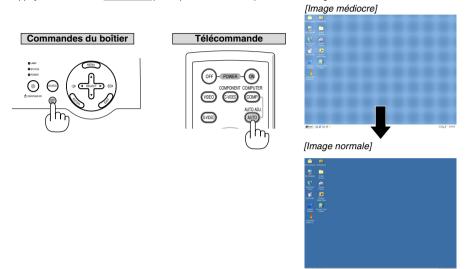

Appuyer sur la touche AUTO ADJ] pour ajuster l'image de l'ordinateur ou pour éliminer les bandes verticales qui peuvent apparaître et afin de réduire le bruit vidéo, les interférences ou la diaphonie (c'est évident lorsqu'une partie de l'image semble miroiter). Cette fonction ajuste les fréquences d'horloge qui suppriment le scintillement horizontal dans l'image. Elle ajuste également la phase de l'horloge pour réduire le bruit vidéo, les interférences ou la diaphonie. (C'est évident lorsqu'une partie de l'image semble miroiter.)


Cet ajustement peut s'avérer nécessaire lorsque l'on connecte l'ordinateur pour la première fois.

REMARQUE:

- Certains signaux peuvent ne pas s'afficher correctement ou être lents à apparaître.
- La fonction Auto Adjust ne fonctionne pas pour les signaux composant et vidéo.
- Si l'opération de réglage automatique ne peut pas optimiser le signal RGB, essayer d'ajuster l'horloge et la phase manuellement.
 Voir page F-37.

Augmenter ou diminuer le volume


L'émission sonore de l'enceinte peut être ajustée.

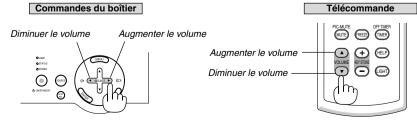

Eteindre le projecteur

Pour éteindre le projecteur :

Appuyer d'abord sur la touche ON/STAND BY du boîtier du projecteur ou sur la touche POWER OFF de la télécommande. Le message "Eteindre l'appareil / Etes-vous sûr ?" apparaît.

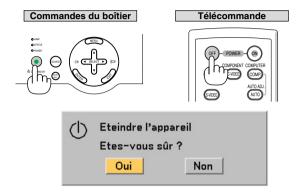


Ensuite, appuyer sur la touche ENTER ou à nouveau sur la touche ON/STAND BY ou POWER OFF.

Le voyant d'alimentation s'allume en orange. Lorsque le projecteur est éteint, les ventilateurs de refroidissement continuent à tourner pendant 60 secondes (durée d'arrêt de refroidissement).


Immédiatement après avoir activé le projecteur et affiché une image, il est impossible d'éteindre le projecteur

pendant 60 secondes.

Troisièmement, couper l'interrupteur d'alimentation principal. Le voyant d'alimentation s'éteint.



REMARQUE: Pour éviter une panne prématurée de la lampe, attendre au moins 5 minutes avant d'allumer ou d'éteindre le projecteur.



ATTENTION

Ne débrancher le câble d'alimentation de la prise murale et n'éteindre l'alimentation principale dans aucune des circonstances suivantes. Cela pourrait endommager le projecteur :

- Lorsque le projecteur est allumé.
- Lorsque les ventilateurs de refroidissement tournent. (Les ventilateurs de refroidissement continuent à tourner pendant 60 secondes après l'extinction du projecteur.)

Après utilisation

Préparation : S'assurer que l'interrupteur principal du projecteur est éteint.

- 1. Débrancher le câble d'alimentation.
- 2. Débrancher tous les autres câbles.
- 3. Rétracter le pied à inclinaison réglable s'il est déployé.
- 4. Couvrir l'objectif avec le bouchon d'objectif.
- 5. Ranger le projecteur et ses accessoires dans la sacoche souple fournie.

4. FONCTIONS PRATIQUES

Couper l'image et le son

Appuyer sur la touche MUTE pour couper l'image et le son pendant une courte période. Appuyer à nouveau pour restaurer l'image et le son.



Geler une image

Appuyer sur la touche FREEZE pour figer une image. Appuyer à nouveau pour reprendre le mouvement.



Réduction de bruit vidéo (Réduction de bruit)

On peut réduire le bruit vidéo à l'aide de la touche N. R. de la télécommande. Pour réduire le bruit vidéo, appuyer sur la touche N. R. afin d'activer la fonction de réduction de bruit. On peut également réduire le bruit à l'aide du menu. Voir page F-35.



Eteindre le projecteur à l'heure préréglée (Minut. Désactivation)

La fonction de minuterie d'arrêt peut être utilisée pour éteindre automatiquement le projecteur à une heure préréglée.

Huit heures préréglées peuvent être sélectionnées : Désact., 0:30, 1:00, 2:00, 3:00, 4:00, 6:00 et 8:00.

Chaque fois que la touche TIMER de la télécommande est enfoncée, l'heure préréglée change.

On peut également régler l'heure d'arrêt à l'aide du menu. Voir page F-38.



Information sur la durée d'utilisation de la lampe et du projecteur

Vous pouvez visualiser diverses informations sur l'état la lampe, la durée de vie restante, le compteur horaire et la durée d'utilisation du projecteur.




5. UTILISATION DU MENU SUR ECRAN

Utiliser les menus


REMARQUE : Le menu sur écran risque de ne pas s'afficher correctement lors de la projection d'une image vidéo entrelacée.


1. Appuyer sur la touche MENU de la télécommande ou du boîtier du projecteur afin d'afficher le menu principal.







 Appuyer sur les touches SELECT ▲▼ de la télécommande ou du projecteur afin d'afficher en surbrillance le menu de l'élément que vous souhaitez ajuster ou régler.






 Appuyer sur la touche ENTER de la télécommande ou du boîtier du projecteur pour sélectionner un sousmenu ou un élément.




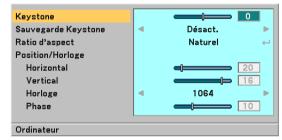

 Utiliser les touches SELECT ▲▼ de la télécommande ou du projecteur pour sélectionner l'élément à ajuster ou à régler.



5. Ajuster le niveau d'un élément sélectionné ou sélectionner un élément.

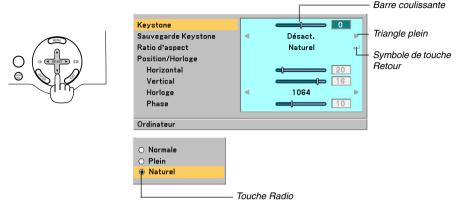

Pour ajuster les éléments (barre coulissante)

Barre coulissante Indique les réglages ou la direction de l'ajustement.

Utiliser les touches SELECT ◆▶ pour ajuster l'élément.

Pour sélectionner des éléments (triangle plein)

Triangle plein . Indique que d'autres choix sont disponibles. Un triangle en surbrillance indique que l'élément est actif.

Utiliser les touches SELECT ◆▶ pour sélectionner l'élément.

Pour sélectionner les éléments (symbole de touche Retour, touche Radio)


Symbole de touche Retour Indique que d'autres choix sont disponibles.

Touche Radio......Utiliser cette touche ronde pour sélectionner une option dans une boîte de dialogue.


- 1) Appuyer sur la touche ENTER, L'élément sélectionné s'affiche.
- 2) Utiliser les touches SELECT ▲▼ pour afficher en surbrillance l'élément que vous souhaitez régler.

Les changements sont enregistrés jusqu'à ce qu'un nouvel ajustement soit effectué. Appuyer sur la touche EXIT pour retourner à l'écran précédent.

 Répéter les étapes 2 à 5 pour ajuster un élément supplémentaire ou appuyer sur la touche EXIT plusieurs fois pour fermer le menu.



REMARQUE: Les fenêtres du menu comportent les éléments suivants.



2 Temps restant de la minuterie d'arrêt Indique le temps restant lorsque la minuterie d'arrêt est préréglée.

Symbole de touche Indique que le verrouillage du boîtier est activé.


Liste des fonctions de menus

Réglage image Luminosité Contraste Netteté Couleur Teinte Réduction du bruit Télécinéma	Désact, Activé Désact, Auto
Réglage Couleur murale Gestion des couleurs Correction gamma Température des couleurs Ecrétage blanc	Désact., Tableau noir, Jaune clair, Vert clair, Bleu clair, Bleu ciel, Rose clair, Rose Haut-lumineux, Vidéo, Film, Graphique, sRGB Dynamique, Naturel, Détail du noir
Options d'image Keystone Sauvegarde Keystone Ratio d'aspect Position/Horloge Horizontal Vertical Horloge Phase	Désact, Activé. Normal, Plein, Zoom, Naturel
Paramétrage Minut. Désactivation Mode de la lampe Langue Menu Sélection de couleur Durée d'affichage du menu Papier peint Orientation Vitesse de transmission	Désact., 0:30, 1:00, 2:00, 3:00, 4:00, 6:00, 8:00 Normale, Eco Page-1: English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Português, Nederlands Page-2: Svenska, Norsk, Suomi, Čeština, Magyar, Polski, Türkçe Page-3: Русский, Ελληνικά, 日本語, 中文, 한국어, Dansk Couleur, Monochrome Manuel, Auto 5 s, Auto 15 s, Auto 45 s Bleu, Noir Bureau vers l'avant, Plafond vers l'arrière, Bureau vers l'arrière, Plafond vers l'avant 4800, 9600, 19200, 38400
Avancé Sécurité Touche boîtier Mode ventilateur Gestion d'alimentation Sélection de la source Ordinateur Vidéo S-Vidéo	Désact., Activé Déverrouillé, Verrouillé Auto, Haut Désact., Activé RGB/Composant, Péritel Auto, NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL, PAL-M, PAL-N, PAL60, SECAM Auto, NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL, PAL-M, PAL-N, PAL60, SECAM
Information Page 1 Page 2 Page 3	Durée restante lampe, Durée utilisation lampe, Utilisation projecteur Fréquence horizontale, Fréquence verticale, Polarité synchro., Type de vidéo, Type sync, Entrelacé Version BIOS, Version Firmware, Version Data
Reset Réglages d'origine Effacer durée d'utilisation lampe	Signal actuel Toutes les données

REMARQUE: Certains éléments du menu peuvent ne pas être disponibles selon la source d'entrée.

Descriptions & fonctions des menus

Réglage image

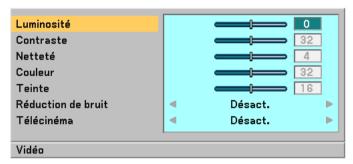

On peut ajuster la luminosité, le contraste, la netteté, les couleurs, la teinte, la réduction de bruit et Téléciné.

REMARQUE: Lorsque Luminosité, Contraste, Netteté, Couleur ou Teinte est en surbrillance, le fait d'appuyer sur la touche ENTER affiche sa barre coulissante pour le réglage.

Luminosité Ajuste le niveau de luminosité ou l'intensité de la trame arrière.

Contraste Ajuste l'intensité de l'image selon le signal entrant.

Netteté Contrôle le détail de l'image pour la vidéo.

Couleur Augmente ou diminue le niveau de saturation de la couleur (non valable pour RGB).

Teinte Modifie le niveau de couleur de +/- vert à +/-bleu. Le niveau du rouge est utilisé comme référence. Ce réglage est valable uniquement pour les entrées vidéo et composant (non valable pour RGB).

Réduction de bruit Activer ou désactiver la fonction de réduction de bruit. Pour réduire le bruit vidéo, sélectionner Activer.

REMARQUE:

- Cette fonction n'est pas disponible pour les signaux 480p, 576p, 720p et non-1080i TVHD et RVB
- La réduction de bruit désactivée donne une meilleure qualité d'image au moyen d'une bande passante plus grande. La réduction de bruit activée adoucit l'image.

Télécinéma Utiliser la correction déroulante 3:2 pour éliminer le scintillement et les artifices en vidéo.

Auto: Pour un film source tel gu'un lecteur DVD.

Désact : Pour des signaux autres que les films sources.

REMARQUE: Cette fonction n'est pas disponible pour les signaux 480p, 576p, 720p et non-1080i TVHD et RGB.

Réglage



On peut ajuster la couleur murale, la gestion des couleurs, la correction gamma, la température des couleurs et ecrêtage blanc.

Sélection du mode de correction de la couleur murale [Couleur murale]

Cette fonction permet une correction rapide et adaptative de la couleur dans les applications où le matériau de l'écran n'est pas blanc.

Les huit options suivantes sont disponibles : Désact., Tableau noir, Jaune clair, Vert clair, Bleu clair, Bleu ciel, Rose clair. Rose.

Réglage de la gestion des couleurs [Gestion des couleurs]

Cette option permet d'ajuster une teinte neutre pour le jaune, cyan ou magenta. 5 préréglages d'usine optimisés sont disponibles pour divers types d'images et l'utilisateur peut effectuer ses propres réglages.

Graphique Recommandé pour visionner avec précision des graphiques en couleur.

sRGB Valeurs de couleur standard

Sélection du mode de correction Gamma [Correction Gamma]

Chaque mode est recommandé pour :

Dynamique Crée une image au contraste élevé. Naturel Reproduction naturelle de l'image.

Détail du noir . Accentue les détails dans les zones sombres de l'image.

Réglage de la température des couleurs [Température des couleurs]

Cette option permet d'ajuster la température des couleurs à l'aide de la barre coulissante.

Déplacer la barre coulissante vers la droite pour augmenter la température des couleurs pour une image bleuâtre ; vers la gauche pour la diminuer pour une image rougeâtre.


REMARQUE: La plage ajustable peut varier selon le réglage de Ecrêtage blanc.

Réglage de la ecrêtage blanc [Ecrêtage blanc]

Permet de régler la luminosité des zones blanches. Comme l'image devient plus pâle, elle paraît plus naturelle.

REMARQUE: Lorsque cette option est en surbrillance, le fait d'appuyer sur la touche <u>ENTER</u> affiche sa barre coulissante pour le réglage.

Options d'image

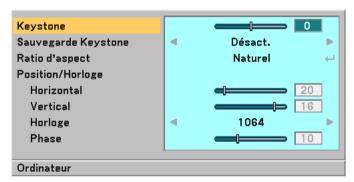

Correction manuelle de la distorsion Keystone verticale [Keystone]

La distorsion verticale peut être corrigée manuellement

REMARQUE: Lorsque cette option est en surbrillance, le fait d'appuyer sur la touche <u>ENTER</u> affiche sa barre coulissante pour le réglage.

Enregistrer la correction de distorsion Keystone verticale [Sauvegarder Keystone]

Cette option permet d'enregistrer les réglages actuels de correction de distorsion trapézoïdale.

Désactivé Ne sauvegarde pas les réglages actuels de correction de Keystone.

Activé Sauvegarde les réglages actuels de correction de Keystone

L'enregistrement des modifications une seule fois affecte toutes les sources. Les modifications sont sauvegardées lorsque le projecteur est éteint.

Sélection du format de l'image [Ratio d'aspect]

Le format de l'image vous permet de sélectionner le meilleur mode de format pour l'affichage de l'image source.

Il est également possible d'afficher la fenêtre format de l'image en appuyant sur la touche ASPECT de la télécommande. (Voir page F-7.)

Normal Source normale affichée dans une zone de fenêtre 4:3 avec du noir à gauche et à droite.


Plein Sources remplit l'écran horizontalement.

Zoom Source est étirée verticalement.

Naturel Source est affichée en format de l'image réel.

Source	Signal	Normal	Plein	Zoom	Naturel
	RGB	✓	>	-	>
	1080i	-	_	-	-
Ordinateur	720p	_	_	-	-
Composant	480p	√	√	-	✓
Composant	576p	✓	✓	-	✓
	480i	✓	✓	√	-
	576i	✓	✓	✓	_
Vidéo		✓	✓	✓	_
S-Vidéo		√	√	√	_

Pour les détails sur les zones ombrées, voir le tableau suivant.

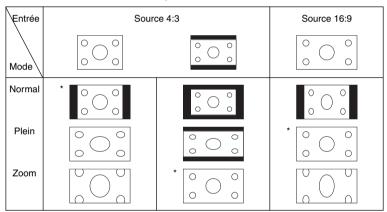

^{*} Mode recommandé

REMARQUE: On doit utiliser un écran 16:9.

Réglage de la position horizontale/verticale, d'horloge et de phase [Position/Horloge]

La position et la stabilité de l'image peuvent être réglées manuellement; "Horizontal", "Vertical", "Horloge" et "Phase".

[Horizontale/Verticale]

Règle la position de l'image horizontalement et verticalement.

[Horloge] (disponible uniquement pour le signal RGB)

Utiliser cet élément pour ajuster l'image de l'ordinateur ou pour supprimer toute bande verticale. Cette fonction ajuste les fréquences d'horloge qui suppriment le scintillement horizontal dans l'image. Cet ajustement peut s'avérer nécessaire lorsque l'ordinateur est connecté pour la première fois.

[Phase] (disponible uniquement pour le signal RGB)

Utiliser cet l'élément pour ajuster la phase de l'horloge ou pour réduire le bruit vidéo, les interférences ou la diaphonie. (C'est évident lorsqu'une partie de votre image semble miroiter.)

Utiliser "Phase" uniquement lorsque "Horloge" est terminé.

Paramétrage



Réglage de la minuterie d'arrêt [Minut. Désactivation]

La fonction Minuterie d'arrêt peut être utilisée pour éteindre le projecteur automatiquement à l'heure préréglée. Huit heures préréglées peuvent être sélectionnées : Désact, 0:30, 1:00, 2:00, 3:00, 4:00, 6:00 et 8:00.

REMARQUE : La touche TIMER de la télécommande peut également être utilisée pour régler la minuterie d'arrêt. Voir page F-31.

Sélection du mode de la lampe [Mode de la lampe]

Cette fonction permet de sélectionner deux modes de luminosité de la lampe : Modes Normal et Eco. On peut prolonger la durée de vie de la lampe en utilisant le mode Eco.

Mode Normale ... C'est le réglage par défaut (100 % de luminosité).

Mode Eco Sélectionner ce mode pour augmenter la durée de vie de la lampe et réduire le bruit du ventilateur (80% de luminosité).

Sélection de la langue du menu [Langue]

20 langues différentes de menu à l'écran sont disponibles.

Sélection de la couleur du menu [Menu Sélection de couleur]

Il y a un choix entre deux modes de couleur pour la couleur du menu : couleur et monochrome.

Sélection de la durée d'affichage du menu [Durée d'affichage du menu]

Cette option permet de sélectionner la durée d'attente du projecteur après la dernière pression d'une touche pour éteindre le menu.

Les choix préréglés sont "Manuel", "Auto 5 s", "Auto 15 s", et "Auto 45 s". "Auto 45 s" est le préréglage d'origine.

Sélection d'une couleur pour l'arrière-plan [Papier peint]

Utiliser cette fonction pour afficher un écran bleu/noir lorsque aucun signal n'est disponible.

Sélection de l'orientation du projecteur [Orientation]

Cela permet de régler l'image pour le type d'application de projection. Les options sont :

projection frontale de bureau, projection arrière au plafond, projection arrière de bureau et projection frontale au plafond.


Sélection de la vitesse de transmission [Vitesse de transmission]

Cette fonction règle la vitesse de transmission du port de contrôle PC (Mini DIN à 8 broches). Elle supporte des vitesses de 4800 à 38400 bps.

La vitesse par défaut est de 38400 bps.

Sélectionner la vitesse de transmission appropriée en bauds pour l'équipement à connecter (selon l'équipement, une vitesse de transmission en bauds plus faible peut être conseillée pour de longs câbles).

Avancé

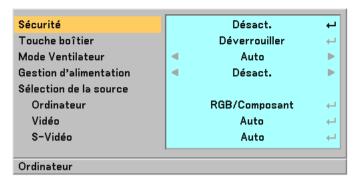


Empêcher l'utilisation non autorisée du projecteur [Sécurité]

Un mot-clé peut être enregistré pour que le projecteur ne soit pas utilisé par une personne non-autorisée à l'aide du Menu. Lorsqu'un mot-clé est activé, l'écran d'entrée du mot-clé s'affiche à l'allumage du projecteur. A moins que le mot-clé correct soit enregistré, le projecteur ne peut pas projeter d'image.

Pour activer la fonction de Sécurité :

1. Sélectionner [Avancé] → [Sécurité] et appuyer sur la touche ENTER pour sélectionner "Activé".

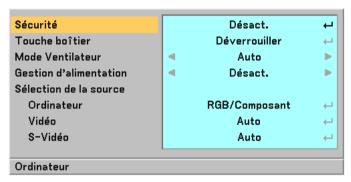

Le menu Désactivé/Activé s'affiche.

2. Sélectionner "Activé" et appuyer sur la touche ENTER.



L'écran [Mot-clé] s'affiche.

3. Taper une combinaison des quatre touches SELECT ▲▼◀▶ et appuyer sur la touche ENTER

REMARQUE: La longueur du mot-clé doit être comprise entre 4 et 10 chiffres.



L'écran [Confirmer le Mot-clé] s'affiche.

4. Taper la même combinaison de touches SELECT ▲▼◀▶ et appuyer sur la touche ENTER.



L'écran de confirmation s'affiche.


5. Sélectionner "Oui" et appuyer sur la touche ENTER.



La fonction de Sécurité a été activée.

Pour désactiver la fonction de Sécurité :

1. Sélectionner [Avancé] → [Sécurité] et appuyer sur la touche ENTER.

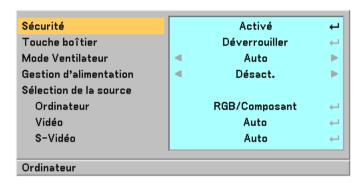


Le menu Désactivé/Activé s'affiche.

2. Sélectionner "Désactivé" et appuyer sur la touche ENTER.




L'écran de confirmation du mot-clé s'affiche.



3. Taper le mot-clé et appuyer sur la touche ENTER. Lorsque le mot-clé correct est entré, la fonction de Sécurité est désactivée.

Lorsque la fonction de Sécurité est activée et que le projecteur est mis en marche, le projecteur affiche un arrière-plan bleu.

Pour afficher une image à ce moment, appuyer sur la touche MENU pour afficher l'écran d'entrée du mot-clé.



Taper le mot-clé correct et appuyer sur la touche ENTER. Le projecteur affiche une image.

REMARQUE:

- Le mode de désactivation de la sécurité est maintenu jusqu'à ce que l'alimentation principale soit coupée (en positionnant l'interrupteur d'alimentation principale sur "O" ou en débranchant le câble d'alimentation).
- En cas d'oubli du mot-clé, contacter le vendeur. Il vous donnera le mot-clé en échange du code de requête. Le code de requête est affiché sur l'écran de Confirmation du mot-clé.

Dans cet exemple, "K992-45L8-JNGJ-4XU9-1YAT-EEA2" est un code de requête.

Désactivation des touches du boîtier [Touche boîtier]

Cette option active ou désactive la fonction de verrouillage de clé pour les touches du boîtier.

REMARQUE:

- Le réglage des touches Boîtier n'affecte pas la télécommande ou les fonctions de commande PC.
- Lorsque les touches du boîtier sont désactivées, le fait d'appuyer sur la touche EXIT et de la maintenir enfoncée pendant environ 10 secondes active le réglage.

Activation du mode de vitesse ventilateur [Mode ventilateur]

Cette option permet de sélectionner deux modes pour la vitesse du ventilateur : Modes Auto et Haut.

AutoLes ventilateurs intégrés fonctionnent automatiquement à une vitesse variable suivant la température interne.

HautLes ventilateurs intégrés fonctionnent à une vitesse élevée fixe.

Lorsqu'il est nécessaire de diminuer rapidement la température interne du projecteur, sélectionner "Haut".

REMARQUE: Il est recommandé de sélectionner le mode vitesse rapide si le projecteur est utilisé en continu pendant plusieurs jours.

Activation de la gestion d'alimentation [Gestion d'alimentation]

Lorsque cette option est activée et qu'il n'y a pas d'entrée pendant cinq minutes ou plus, le projecteur s'éteint automatiquement.

Sélection du format du signal [Sélection de la source]

[Ordinateur]

Normalement sélectionner "RGB/Composant" et le projecteur détecte automatiquement un signal composant. Sélectionner "Péritel" pour le signal européen Péritel.

[Vidéo et S-Vidéo]

Cette fonction permet de sélectionner des standard vidéo composite automatiquement ou manuellement.


Normalement sélectionner "Auto" et le projecteur détecte automatiquement le standard vidéo.


Au cas où le projecteur a des difficultés pour détecter le standard vidéo, sélectionner le standard vidéo approprié à partir du menu.

La sélection doit être faite pour Vidéo et S-Vidéo respectivement.

Information



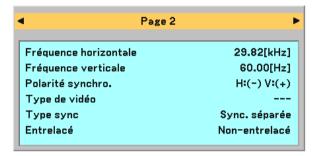

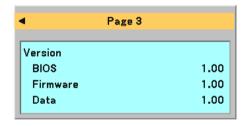

Affiche l'état du signal actuel ainsi que la durée d'utilisation de la lampe. Cette boîte de dialogue comporte trois pages. Les informations fournies sont les suivantes :

[Page 1]

Durée restante lampe (%)* Durée utilisation lampe (H) Utilisation projecteur (H)

* L'indicateur de progression affiche le pourcentage restant de durée de vie de l'ampoule.

Cette valeur indique la durée d'utilisation de la lampe. Lorsque la durée restante d'utilisation de la lampe atteint 0, la barre de l'indicateur de durée restante change de 0% à 100 heures et le compte à rebours commence.

Lorsque la durée restante d'utilisation de la lampe atteint 0 heures, le projecteur ne s'allume plus, que le projecteur soit en mode Normal ou Eco.


[Page 2]

Fréquence horizontale Fréquence verticale Polarité synchro. Type de vidéo Type sync Entrelacé

[Page 3]

Version BIOS Version Firmware Version Data

Rest (Réinitialisation)



Retour au réglage par défaut [Réglage par défaut]

La fonction de réglage d'origine permet de modifier les ajustements et réglages pour restituer les valeurs préréglées d'origine pour la source excepté les éléments suivants :

[Signal actuel]

Réinitialise les ajustements du signal actuel aux niveaux préréglés d'usine.

Tous les éléments dans "Réglage image", "Réglage (excepté "Couleur murale")" et "Options d'image (excepté "Keystone" et "Sauvegarder Keystone")" peuvent être réinitialisés.

[Toutes les données]

Réinitialise les ajustements et réglages de tous les signaux aux préréglages d'origine.

Les éléments peuvent être réinitialisés excepté Langue, Papier peint, vitesse de transmission, Sécurité, Durée restante lampe, Durée d'utilisation de la lampe et Utilisation projecteur.

Pour réinitialiser la durée d'utilisation de la lampe, voir "Effacement de la durée d'utilisation de la lampe".

Effacement du compteur d'heures de la lampe [Effacer Compteur d'heures de la lampe]

Réinitialise le compteur d'heures de la lampe. La sélection de cette option fait apparaître un sous-menu de confirmation.

REMARQUE: Le projecteur s'éteindra et restera en attente après 2100 heures d'utilisation (Mode Eco: 3100 heures). Si cela se produit, appuyer sur la touche HELP de la télécommande pendant dix secondes pour remettre l'horloge de la lampe à zéro. A faire seulement après avoir remplacé la lampe.

6. ENTRETIEN

Cette section décrit les procédures d'entretien simple à suivre pour remplacer la lampe et nettoyer le boîtier du projecteur.

Remplacement de la lampe

Après que la lampe ait fonctionné pendant 2000 heures (jusqu'à 3000 heures en mode Eco) ou plus, le voyant LAMP sur le boîtier clignotera en rouge et un message "La lampe a atteint sa durée de vie maximum, prière de la remplacer." apparaîtra. Même si la lampe peut encore fonctionner, la remplacer au bout de 2000 heures (jusqu'à 3000 heures en mode Eco) pour conserver une performance optimale du projecteur.


ATTENTION


- NE PAS TOUCHER LA LAMPE juste après qu'elle a été utilisée. Elle est très chaude. Eteindre le projecteur, attendre 60 secondes, couper l'interrupteur d'alimentation, puis débrancher le câble d'alimentation. Laisser la lampe refroidir pendant au moins une heure avant de la manipuler.
- NE PAS RETIRER LES VIS excepté la vis du couvercle de la lampe et les deux vis du coffret de la lampe. Vous risquez une décharge électrique.
- · Ne pas briser le verre sur le boîtier de la lampe.
 - Ne pas laisser d'empreintes sur la surface en verre du boîtier de la lampe. Des empreintes sur la surface en verre peuvent causer une ombre indésirable et une image de mauvaise qualité.
- Le projecteur s'éteint et entre en mode de veille après 2100 heures (jusqu'à 3100 heures en mode Eco) de service. Dans ce cas, remplacer la lampe. Si l'on continue à utiliser la lampe après 2000 heures d'utilisation (jusqu'à 3000 heures en mode Eco), l'ampoule de la lampe risque d'éclater et des éclats de verre risquent de se disperser dans le boîtier de la lampe. Ne pas les toucher car ils peuvent blesser. Dans ce cas, contacter le revendeur NEC afin de procéder au remplacement de la lampe.


Pour remplacer la lampe :

Installation:


Assurez-vous d'insérer l'entretoise fournie entre le pied arrière et le bas du projecteur afin d'empêcher un basculement accidentel du projecteur lors de l'insertion du boîtier de lampe.

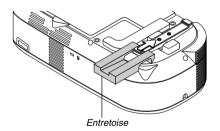

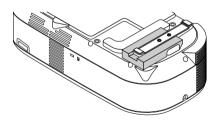

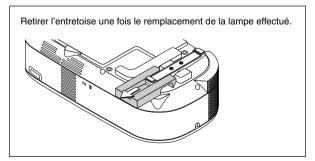


 Desserrer la vis du couvercle de la lampe jusqu'à ce que le tournevis tourne dans le vide et ôter le couvercle. La vis du couvercle de la lampe ne peut pas être retirée.

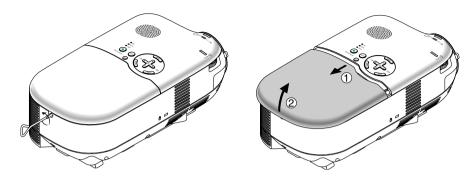

 Desserrer les deux vis fixant le boîtier de la lampe jusqu'à ce que le tournevis tourne dans le vide. Les deux vis ne peuvent pas être retirées.
 Oter le boîtier de la lampe en le tenant.

REMARQUE : Il existe un contact de sécurité sur le boîtier pour éviter les risques d'électrocution. Ne pas essayer pas de contourner ce contact de sécurité.

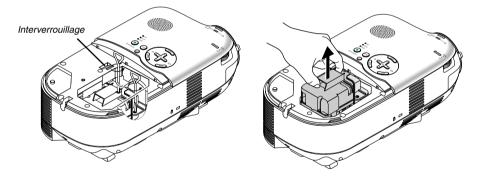

3. Insérer un boîtier de lampe neuf dans la prise.


La fixer à l'aide des deux vis. S'assurer de bien visser les deux vis.

REMARQUE:

- Aligner le boîtier de lampe avec le rail de guidage. S'assurer que la fiche du coffret de la lampe entre correctement dans la prise.
- Si les deux vis ne sont pas serrées fermement, l'image peut ne pas s'afficher correctement.
 Dans ce cas, appuyer fermement sur la partie à l'astérisque (*) de l'illustration ci-dessus pour encastrer le boîtier de lampe à l'intérieur du coffret.


ATTENTION

Ne pas utiliser d'autre lampe que la lampe de rechange (LH01LP).
 La commander auprès du revendeur.

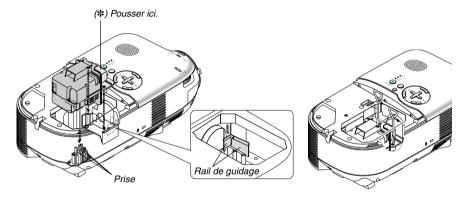

4. Rattacher le couvercle de la lampe.


Serrer la vis du couvercle de la lampe. S'assurer de bien serrer la vis.

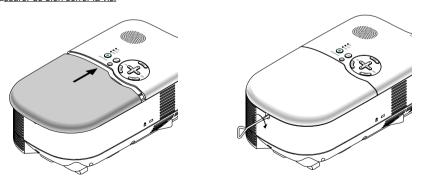


 Après l'installation d'une lampe neuve, sélectionner le menu → [Reset] → [Effacer durée d'utilisation lampe] pour réinitialiser la durée d'utilisation de la lampe.

REMARQUE: Si la lampe a servi pendant plus de 2100 heures (jusqu'à 3100 heures en mode Eco), le projecteur ne s'allume pas et le menu ne s'affiche pas. Si cela se produit, appuyer sur la touche [HELP] sur la télécommande pendant au moins 10 secondes pendant le mode de veille. Lorsque le compteur de durée d'utilisation de la lampe est remis sur zéro, le voyant LAMP disparaît.

Nettoyage du coffret et de l'objectif

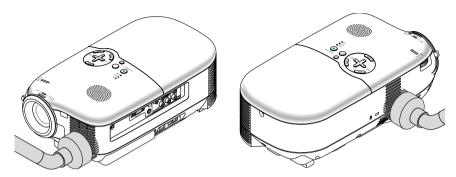

- 1. Eteindre le projecteur avant d'effectuer le nettoyage.
- 2. Nettoyer régulièrement le boîtier avec un chiffon humide. S'il est très sale, utiliser un détergent doux. Ne jamais utiliser de détergent puissant ou des solvants tels que l'alcool ou un dissolvant.
- 3. Útiliser une brosse soufflante ou un papier pour objectif pour nettoyer l'objectif, et veiller à ne pas rayer ou détériorer l'objectif.

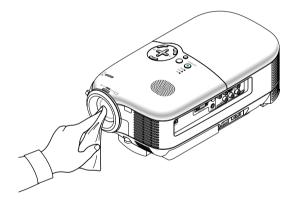

7. DEPISTAGE DES PANNES

Cette section facilite la résolution des problèmes pouvant être rencontrés pendant l'installation ou l'utilisation du projecteur.

Voyant d'alimentation (POWER)

Condition du voyant		Condition du projecteur	Remarque	
	Arrêt		L'alimentation principale est coupée.	_
Voyant clignotant	Vert	0,5 s Marche, 0,5 s Arrêt	Le projecteur est prêt à s'allumer.	Attendre un instant.
		2,5 s Marche, 0,5 s Arrêt	Minut. Désactivation est activé.	_
	Orange	0,5 s Marche, 0,5 s Arrêt	Le projecteur est en cours de refroidissement.	Attendre un instant.
Voyant stationnaire	Vert		Le projecteur est allumé.	_
	Orange		Le projecteur est en mode Standby.	_

Voyant d'état (STATUS)

Condition du voyant		u voyant	Condition du projecteur	Remarque	
Arrêt			Normal	-	
Voyant clignotant	Rouge	1 cycle (0.5 sec Marche,	Erreur du couvercle de la lampe	Remettre le couvercle de la lampe	
		2.5 sec Arrêt)		correctement.	
		2 cycle (0.5 sec Marche,	Erreur de température	Le projecteur est en surchauffe. Déplacer le	
		0.5 sec Arrêt)		projecteur vers un endroit plus frais.	
	4 cycle (0.5 sec Marche,		Erreur du ventilateur	Les ventilateurs ne fonctionnement pas	
		0.5 sec Arrêt)		correctement.	
		6 cycle (0.5 sec Marche,	Erreur de la lampe	La lampe ne s'allume pas. Attendre une bonne	
		0.5 sec Arrêt)		minute et ensuite rallumer le projecteur.	
Vert			Ré-allumage de la lampe	Le projecteur est ré-allumé.	
Voyant stationnaire	Orange		Les touches du boîtier sont	Une touche a été pressée alors que les	
			verrouillées	touches du boîtier sont verrouillées.	

Voyant de lampe (LAMP)

Condition du voyant		Condition du projecteur	Remarque
Arrêt		Normal	_
Voyant clignotant	Rouge	La lampe a atteint la fin de sa durée d'utilisation. Le message de remplacement de la lampe s'affiche.	Remplacer la lampe.
Voyant stationnaire	Rouge	La lampe a été utilisée au-delà de ses limites. Le projecteur ne s'allumera pas tant que la lampe n'a pas été changée.	Remplacer la lampe.
	Vert	Le mode de la lampe est réglé sur le mode Eco.	-

Résolutions des problèmes

Problème	Vérifier ces éléments
Ne s'allume pas	 Vérifier que le câble d'alimentation est branché et que la touche d'alimentation du coffret du projecteur ou de la télécommande est sous tension. Voir pages F-20 et F-21. S'assurer que le couvercle de la lampe est installé correctement. Voir page F-47. Vérifier si le projecteur est en surchauffe ou si la durée d'utilisation de la lampe a dépassé 2100 heures (jusqu'à 3100 heures : mode Eco) de fonctionnement. Si la ventilation autour du projecteur est insuffisante ou si la pièce où la présentation a lieu est particulièrement chaude, déplacer le projecteur vers un endroit plus frais. La lampe ne s'allume pas. Attendre un bonne minute et ensuite rallumer le projecteur. La lampe a atteint sa durée de vie maximum, prière de la remplacer.
La lampe ne s'allume pas ; Les diodes POWER et STATUS clignotent simultanément en vert.	Attendre 60 secondes (période de refroidissement) pour voir si la lampe s'allume d'elle-même. Le clignotement simultané en vert des diodes POWER et STATUS indique que l'alimentation principale a été interrompue pendant l'opération précédente.
Se mettra hors tension	Vérifier que la fonction Gestion d'alimentation est désactivée. Voir page F-42.
Absence d'image	 Utiliser la touche SOURCE sur le boîtier du projecteur ou la touche VIDEO, S-VIDEO, C-VIDEO] ou COMP. sur la télécommande pour sélectionner la source. Voir page F-23. S'assurer que les câbles sont connectés correctement. Utiliser les menus pour ajuster la luminosité et le contraste. Voir page F-35. Remettre les réglages ou ajustements aux niveaux préréglés d'origine en utilisant Retourner au réglage d'origine dans le menu. Voir page F-44. Entrer le mot de passe enregistré si la fonction de sécurité est activée. Voir page F-39. Lors de l'utilisation d'un PC portable, s'assurer de connecter le projecteur au PC portable avant de mettre le PC portable sous tension. Dans la plupart des cas le signal ne peut pas être envoyé de la sortie RGB sauf si le PC portable est allumé après la connexion au projecteur. Si l'écran devient vierge lors de l'utilisation de la télécommande, cela peut venir du logiciel économiseur d'écran ou de gestion d'énergie de l'ordinateur. Voir aussi la page F-52.
L'image n'est pas à angle droit par rapport à l'écran	 Repositionner le projecteur pour améliorer l'angle par rapport à l'écran. Voir page F-23 et 24. Utiliser la fonction Keystone pour corriger la distorsion trapézoïdale. Voir page F-26.
Tonalité de couleur ou la nuance est inhabituelle	Vérifier si la couleur appropriée a té sélectionné dans "Couleur murale". Si c'est le cas, sélectionner l'option appropriée. Voir page F-35. Régler "Teinte" dans "Réglage image". Voir page F-35.

Problème	Vérifier ces éléments
L'image est floue	 Retirer le cache-objectif. Ajuster la mise au point. Voir page F-26. Repositionner le projecteur pour améliorer l'angle par rapport à l'écran. Voir page F-23 et 24. S'assurer que la distance entre le projecteur et l'écran est dans l'intervalle de réglage de l'objectif. Voir page F-11 à 14. Une condensation risque de se former sur l'objectif si le projecteur est froid, déplacé vers un endroit chaud et allumé ensuite. Si cela se produit, laisser le projecteur jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de condensation sur l'objectif.
L'image défile verticalement, horizontalement ou dans les deux sens.	Utilisez la touche SOURCE sur le coffret du projecteur ou la touche VIDEO, S-VIDEO, C-VIDEO u COMP de la télécommande pour sélectionner votre source (vidéo, S-vidéo, ordinateur ou Component). Ajustez l'image de l'ordinateur manuellement avec "Position/Horloge" dans "Options d'image". Voir page F-37. Connectez une source que le projecteur supporte. Voir la liste de signal d'entrée compatible en page F-58.
La télécommande ne fonctionne pas	 Installer des piles neuves. Voir page F-8. S'assurer qu'il n'y a pas d'obstacles entre vous et le projecteur. Se mettre à 22 pieds (7 m) du projecteur. Voir page F-9.
Le voyant d'état est allumé ou clignote	Voir les messages du voyant d'état ci-dessus. Voir pages F-49.
Bandes verticales en mode RGB	 Appuyez sur la touche AUTO ADJ. sur le coffret du projecteur ou sur la télécommande. Voir page F-27. Ajustez l'image de l'ordinateur manuellement avec "Horloge"/"Phase" dans "Options d'image". Voir page F-37.

S'il n'y a pas d'image ou si elle ne s'affiche pas correctement.

Procédure de mise en marche du projecteur et de l'ordinateur.

Ne pas oublier de rebrancher le câble RGB entre le projecteur et l'ordinateur avant de mettre ce dernier en marche.

Certains ordinateurs PC portables n'émettent aucun signal tant qu'un projecteur ou un moniteur n'est pas connecté.

REMARQUE: Il est possible de vérifier la fréquence horizontale du signal actuel dans le menu du projecteur sous Information. Si "OkHz" est indiqué, cela signifie qu'aucun signal n'est émis par l'ordinateur. Voir page F-43 ou passer à l'étape suivante.

• Activation de l'affichage externe de l'ordinateur.

L'affichage d'une image sur l'écran de l'ordinateur portable ne signifie pas nécessairement que ce dernier émet un signal vers le projecteur. Les ordinateurs portables utilisent une combinaison de touches de fonction pour activer ou désactiver l'affichage externe. Normalement, la combinaison de la touche 'Fn" avec une des 12 touches de fonction active ou désactive l'affichage externe. Par exemple, les ordinateurs portables NEC utilisent la combinaison de touche Fn + F3, alors que les Dell utilisent Fn + F8 pour commuter entre les sélections d'affichage externe.

• Emission d'un signal non standard par l'ordinateur

Si le signal de sortie de l'ordinateur portable n'est pas aux normes du marché, l'image projetée risque de ne pas s'afficher correctement. Quand cela se produit, désactiver l'écran LCD de l'ordinateur portable lorsque le projecteur est utilisé pour l'affichage. Chaque ordinateur portable PC possède sa propre manière pour désactiver et réactiver les écrans LCD locaux comme indiqué dans l'étape précédente. Se référer à la documentation de l'ordinateur pour plus de détails.

• L'image ne s'affiche pas correctement lorsqu'un ordinateur Macintosh est utilis

Quand un ordinateur Macintosh est utilisé avec le projecteur, régler le micro-commutateur DIP de son adaptateur (non fourni avec le projecteur) en fonction de la résolution de l'ordinateur. Ce réglage effectué, redémarrer l'ordinateur Macintosh pour que les modifications prennent effet.

Pour régler les modes d'affichage autres que ceux supportés par l'ordinateur Macintosh et le projecteur, le changement de position du micro-commutateur DIP sur un adaptateur de Mac risque de faire sautiller légèrement l'image ou ne pas l'afficher du tout. Si cela se produit, régler le micro-commutateur DIP sur le mode 13" fixe et redémarrer l'ordinateur Macintosh. Après cela, remettre le micro-commutateur DIP sur un mode affichage qui fonctionne et redémarrer une nouvelle fois l'ordinateur Macintosh.

REMARQUE: Un câble adaptateur vidéo fabriqué par Apple Computer est nécessaire pour les PowerBook non équipés de connecteur Mini D-Sub à 15 broches.

- Affichage simultané sur écran de PowerBook
 - * Quand le projecteur est utilisé avec un ordinateur portable Macintosh PowerBook, sa sortie risque de ne pas pouvoir être réglée sur 1024 x 768 à moins que l'option "mirroring" soit désactivée sur celui-ci. Se référer au manuel d'utilisation fourni avec le PowerBook Macintosh pour plus de détails sur l'option d'affichage simultané "Mirroring".
- Les dossiers ou icônes sont cachés sur l'écran du Macintosh

Les dossiers ou icônes risquent de ne pas être visible à l'écran. Si cela se produit, sélectionner [View] → [Arrange] dans le menu Apple et arranger les icônes.

8. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Cette section fournit des informations techniques sur la performance du projecteur HT510/HT410.

Numéro de modèle HT51	0/HT410
-----------------------	---------

Optique

DMD Digital Micromirror Device(DMD) à puce unique

Résolution HT510: 1024 × 576 pixels native*1, jusqu'à 1080i avec scaling technology

HT410: 854 imes 480 pixels native*1, jusqu'à 1080i avec scaling technology

Objectif Mise au point optique et zoom manuels, ajustement manuel de l'objectif

F=2,0 (Grand angle) à 2,48 (Téléphoto), f=19,5 à 23,0 mm

Ajustement de l'objectif: 0,5V vertical

Lampe 155W CC (124 W Modo Eco)

Taille de l'image 0,8 à 5,1 m (30 à 200 pouces) de diagonale (16:9)

Distance de projection HT510: 0,87 à 6,11 m (Grand angle) / 1,05 à 7,26 m (Téléphoto) HT410: 1,06 à 7,34 m (Grand angle) / 1,27 à 8,72 m (Téléphoto)

Angle de projection

(Position la plus basse)*2 HT510: 6,4° - 6,7° (Grand angle) / 5,5° - 5,7° (Téléphoto)

HT410: 6,4° - 6,7° (Grand angle) / 5,4° - 5,6° (Téléphoto)

(Position la plus haute)*3 $\,$ HT510: 15,8° - 16,5° (Grand angle) / 13,4° - 14,0° (Téléphoto)

HT410: 15,8° - 16,4° (Grand angle) / 13,4° - 13,8° (Téléphoto)

Electrique

Entrées 1 RGB/Composite (D-Sub à 15 broches), 1 S-Video (DIN à 4 broches),

1 Video (RCA), 1 Composante (Y Cb/Pb, Cr/Pr), 1 Stéréo minijack Audio,

1 Audio L/R (RCA), 1 PC Conrol (Mini DIN 8 broches)

Compatibilité vidéo NTSC, NTSC4.43, PAL, PAL-60, PAL-N, PAL-M, SECAM, Composant: 1080i,

720p, 576p, 480p, 576i, 480i

Vitesse de balayage Horizontal: 15 kHz à 100 kHz (RGB: 24 kHz ou plus) / Vertical: 50 Hz à 85 Hz

Reproduction des couleurs

16,7 millions de couleurs vraies simultanément
Résolution horizontale

NTSC / NTSC4.43/PAL/YCbCr : 540 lignes TV

SECAM: 300 lignes TV

RGB : HT510: 1024 points (H) \times 576 points (V)

HT410: 854 points (H) \times 480 points (V)

Commande externe IR

Compatibilité synchro Synchro séparée/ Synchro composite/ Synchro sur G

Haut-parleur intégré 1,0 W (monaural)

Alimentation requise 100 à 240 VA, 50 / 60 Hz

Intensité d'entrée 2.2 - 1.1 A

Consommation 204 W (7,0 W en mode veille)

^{*1} Les pixels effectifs représentent plus de 99,99 %.

^{*2} La position la plus basse est la position minimum d'ajustement de l'objectif.

^{*3} La position la plus haute est la position maximum d'ajustement de l'objectif.

Mécanique

Poids net

Orientation d'installation Sur table/Avant, Sur table/Arrière, Plafond/Avant, Plafond/Arrière Dimensions

L \times H \times P : 187 \times 113 \times 337 mm / 7,4 \times 4,4 \times 13,3 pouces

(hors protubérances) 3,0 kg / 6,6 livres

Conditions d'utilisation Températures d'utilisation : entre 5 et 35°C (41 - 95°F) avec 20 à 80%

d'humidité (sans condensation)

Températures de stockage : entre -10 et 50°C (14 - 122°F) avec 20 à

80% d'humidité (sans condensation)

Réglementations Agréé UL (UL 60950, CSA 60950)

Conforme aux exigences de classe B DOC Canada

Conforme aux exigences de classe B FCC

Conforme aux exigences de classe B AS/NZS CISPR 22

Conforme à la directive EMC (EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-

3)

Conforme à la directive basse tension (EN60950, agréé TUV GS)

CE


Pour toutes informations complémentaires, consulter les sites:

US: http://www.necvisualsystems.com Europe: http://www.neceurope.com/ Général : http ://www.nec-pj.com/

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis.

9. ANNEXE

Dimensions du coffret

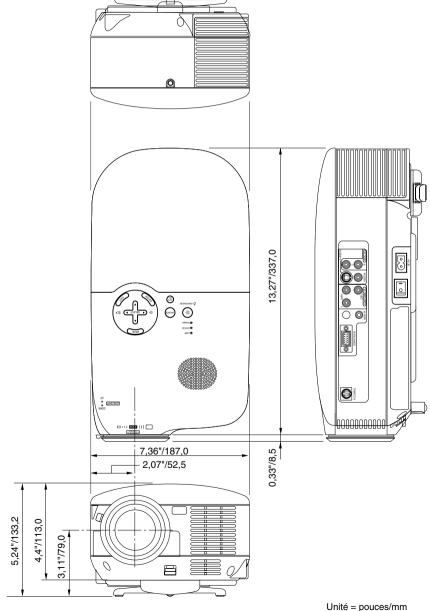

F-55

Affectation des broches du connecteur d'entrée COMPUTER IN D-Sub

Connecteur Mini D-Sub à 15 broches



Niveau du signal

Signal vidéo : 0,7 Vc-c (analogique)

Signal sync : niveau TTL

No. de broche	Signal RGB (analogique)	Signal YCbCr
1	Rouge	Cr
2	Vert ou Sync sur vert	Υ
3	Bleu	Cb
4	Terre	
5	Terre	
6	Terre rouge	Terre Cr
7	Terre vert	Terre Y
8	Terre bleu	Terre Cb
9	Pas de connexion	
10	Terre du signal Sync	
11	Terre	
12	DATA (SDA) bi-directionnel	
13	Sync horizontal ou sync composite	
14	Sync vertical	
15	Horloge de données	

Codes de commande PC et câblages

Codes de commande PC

Fonction	Données de code							
POWER ON	02H	00H	00H	00H	00H	02H		
POWER OFF	02H	01H	00H	00H	00H	03H		
INPUT SELECT COMPUTER	02H	03H	00H	00H	02H	01H	01H	09H
INPUT SELECT COMONENT	02H	03H	00H	00H	02H	01H	11H	19H
INPUT SELECT VIDEO	02H	03H	00H	00H	02H	01H	06H	0EH
INPUT SELECT S-VIDEO	02H	03H	00H	00H	02H	01H	0BH	13H
PICTURE MUTE ON	02H	10H	00H	00H	00H	12H		
PICTURE MUTE OFF	02H	11H	00H	00H	00H	13H		
SOUND MUTE ON	02H	12H	00H	00H	00H	14H		
SOUND MUTE OFF	02H	13H	00H	00H	00H	15H		


REMARQUE: Prendre contact avec votre revendeur local pour obtenir la liste complète de codes de commande PC, si nécessaire.

Câblage

Protocole de communication	
Vitesse de transmission	38400 bps
Longueur de données	8 bits
Parité	Pas de parité
Bit d'arrêt	Un bit
X on/off	Aucun
Procédure de communication	Full duplex

REMARQUE: Selon l'équipement utilisé, une vitesse de transmission inférieure peut être recommandée pour des câbles longs.

Connecteur de commande PC (DIN-8 broches)

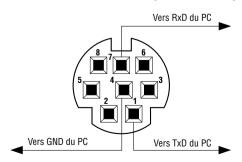

REMARQUE: Les broches 2, 3, 5, 6 et 8 sont utilisées à l'intérieur du projecteur.

Liste de signal d'entrée compatible

Horizontal: 15 kHz à 100 kHz (RGB: 24 kHz ou plus)

Vertical: 50 Hz à 85 Hz

Signal	Réso	lution	Fréquence H,	Taux de rafraîchissement		
	(Points)		(kHz)	(Hz)		
NTSC	_		15,734	60		
PAL	_		15,625	50		
PAL60	-	-	15,734	60		
SECAM	_		15,625	50		
VESA	640	480	31,47	59,94		
IBM	640	480	31,47	60		
MAC	640	480	31,47	60		
MAC	640	480	34,97	66,67		
MAC	640	480	35	66,67		
VESA	640	480	37,86	72,81		
VESA	640	480	37,5	75		
IBM	640	480	39,375	75		
VESA	640	480	43,269	85,01		
VESA	800	600	35,16	56,25		
VESA	800	600	37,879	60,32		
VESA	800	600	48,077	72,19		
VESA	800	600	46,88	75		
VESA	800	600	53,674	85,06		
MAC	832	624	49,725	74,55		
VESA	1024	768	48,363	60		
VESA	1024	768	56,476	70,07		
MAC	1024	768	60,241	74,93		
VESA	1024	768	60,023	75,03		
VESA	1024	768	68,677	85		
VESA	1152	864	67,5	75		
SUN	1152	900	61,796	65,95		
VESA	1280	960	60	60		
VESA	1280	1024	63,981	60,02		
MAC	1280	1024	69,89	65,18		
SXGA+	1400	1050	_	-		
SDTV(480p)(525p)	_	-	31,47	59,94 Progressif		
SDTV(576p)(625p)	_	_	31,25	50 Progressif		
HDTV (1080i)(1125i)	1920	1080	33,75	60 Entrelacé		
HDTV (1080i)(1125i)	1920	1080	28,125	50 Entrelacé		
HDTV (720p)(750p)	1280	720	45	60 Progressif		
HDTV (720p)(750p)	1280	720	37,5	50 Progressif		
DVD YCbCr	_	_	15,734	59,94 Entrelacé		
			,	00,01 = 11101000		

Les images de la liste ci-dessus sont présentées avec la scaling technology.

REMARQUE: Certains signaux sync composites risquent de ne pas être affichés correctement. Les signaux autres que ceux spécifiés sur le tableau ci-dessus risquent de ne pas être affichés correctement. Si cela se produit, modifier le taux de rafraîchissement ou la résolution du PC. Se reporter à la section d'aide afficher les propriétés du PC pour les procédures.

Liste des éléments à vérifier en cas de panne

Avant de contacter votre vendeur ou le service après-vente, vérifier la liste suivante pour être sûr que des réparations sont nécessaires en vous référant également à la section "Dépistage des pannes" de votre mode d'emploi. Cette liste de vérification ci-dessous vous aidera à résoudre votre problème plus efficacement.

* Imprimer les pages suivantes. Fréquence de l'événement □ toujours □ parfois (à quelle fréquence ?_ Pas d'alimentation (le voyant POWER ne s'allume pas en vert) S'éteint pendant l'utilisation. Voir également "Voyant d'état (STATUS)". La fiche du câble d'alimentation est complètement insérée dans la prise murale. La fiche du câble d'alimentation est complètement insérée dans la prise murale. Le couvercle de la lampe est correctement installé. La commutateur d'alimentation principale est enfoncé en position ON La Gestion de l'alimentation est désactivée (modèles avec la Le couvercle de la lampe est correctement installé. fonction Gestion de l'alimentation uniquement). Le compteur d'heures de la lampe (heures de fonctionnement La Mise en sommeil est désactivée (modèles avec la fonction de la lampe) a été effacé après le remplacement de la lampe. Mise en sommeil uniquement). Pas d'alimentation, bien que vous pressiez et mainteniez enfoncé pendant au moins 2 secondes la touche POWER. Vidéo et Audio Aucune image ne s'affiche depuis votre PC ou équipement vidéo vers le Des parties de l'image sont perdues. projecteur. Toujours inchangé bien que vous appuyiez sur la touche AUTO Toujours aucune image bien que vous connectiez d'abord le projecteur ADJUST. au PC, puis démarrez le PC. Toujours inchangé bien que vous exécutiez "Réinitialiser" dans Activation de l'envoi de signal de l'ordinateur portable vers le projecteur. le menu du projecteur. Une combinaison de touches de fonction active/désactive L'image est décalée dans le sens vertical ou horizontal. l'affichage externe. En général, la combinaison de la touche "En" Les positions horizontale et verticale sont correctement avec l'une des 12 touches de fonction permet l'allumage ou ajustées sur le signal de l'ordinateur. l'extinction de l'affichage externe. La résolution et la fréquence de la source d'entrée sont Aucune image (arrière-plan bleu, logo, aucun affichage). supportées par le projecteur. Toujours aucune image bien que vous appuyiez sur la touche AUTO Il y a une perte de pixels. ADJUST. L'image clignote. Toujours aucune image bien que vous exécutiez "Réinitialiser" dans Toujours inchangé bien que vous appuyiez sur la touche AUTO le menu du projecteur. AD ILIST La fiche du câble signal est complètement insérée dans le connecteur d'entrée. Toujours inchangé bien que vous exécutiez "Réinitialiser" dans Un message apparaît à l'écran. le menu du projecteur. L'image montre des clignotements ou des mouvements de couleur sur un signal d'ordinateur. La source connectée au projecteur est active et disponible. L'image paraît floue ou pas au point. Toujours aucune image bien que vous régliez la luminosité et/ou le Toujours inchangé bien que vous ayiez vérifié et changé la résolution du signal sur le PC à la résolution naturelle du projecteur. La résolution et la fréquence de la source d'entrée sont supportées Toujours inchangé bien que vous ayiez ajusté la mise au point. par le projecteur. Aucun son. L'image est trop sombre. Le câble audio est correctement connecté à l'entrée audio du Demeure inchangé bien que vous régliez la luminosité et/ou projecteur. le contraste Toujours inchangé bien que vous ayiez ajusté le niveau du son. L'image est déformée. AUDIO OUT est connecté à votre équipement audio (modèles L'image paraît trapézoïdale (inchangé bien que vous exécutiez avec le connecteur AUDIO OUT uniquement). le réglage "Keystone" ou "3D Reform"). Autres . La télécommande ne fonctionne pas. Les touches du boîtier du projecteur ne fonctionnent pas (modèles avec la fonction Verrouillages des touches uniquement). Aucun obstacle entre le capteur du projecteur et la télécommande Le verrouillage des touches du boîtier n'est pas en marche ou est désactivé dans le menu. Le projecteur est placé près d'une lumière fluorescenté qui peut gêner la télécommande infrarouge. Toujours inchangé bien que vous pressiez et mainteniez enfoncée la touche EXIT pendant au moins 10 secondes. Un ou plusieurs capteurs sont activés (modèles avec la fonction de sélection du capteur à distance uniquement). Les piles sont neuves et n'ont pas été inversées pendant l'installation. S'il est présent sur la télécommande, le commutateur sélecteur

de projecteur n'est pas utilisé.

Veuillez décrire votre problème de façon détaillée dans	l'espace ci-dessous.
Informations sur l'application et l'environnement dans le Projecteur Numéro de modèle : No. de série : Date d'Achat : Temps d'utilisation de la lampe (heures) : Mode de Lampe : Normal Eco Informations sur le signal d'entrée : Fréquence de sync horizontale [
Voyant STATUS : Lumière constante □ Orange □ Vert Lumière clignotante [] cycles Numéro de modèle de la télécommande :	Ordinateur Fabricant : Numéro de modèle : PC portable / de bureau
Projecteur PC Lecteur DVD	Résolution naturelle : Taux de rafraîchissement : Adaptateur vidéo : Autre :
Câble de signal Câble standard NEC ou d'un autre fabricant ? Numéro de modèle : Longueur : pouces/m Amplificateur de distribution Numéro de modèle : Commutateur Numéro de modèle : Adaptateur	Equipement vidéo Magnétoscope, lecteur DVD, caméra vidéo, jeu vidéo ou autre Fabricant : Numéro de modèle :

Numéro de modèle :

Guide TravelCare

TravelCare - un service pour les voyageurs internationaux

Ce produit peut bénéficier de "TravelCare", la garantie internationale NEC unique.

Veuillez remarquer que la couverture de TravelCare est en partie différente de celle offerte par la garantie comprise avec le produit.

Services offerts par TravelCare

Cette garantie permet aux clients de recevoir des interventions d'assistance sur leurs produits auprès des centres d'assistance NEC ou désignés par NEC dans les pays dont la liste figure plus loin, lorsqu'ils sont en voyage temporaire à l'étrancer pour les affaires ou le plaisir.

Pour obtenir des détails sur les services offerts par les centres des différents pays, veuillez vous référer à la « Liste des Centres TravelCare » que vous trouverez plus loin.

1 Services de réparation

Le produit sera réparé et livré dans un délai de 10 jours ouvrables, temps d'expédition non inclus.

Pendant la période de garantie, le coût des pièces d'entretien, de la main d'œuvre pour les réparations et les coûts d'expédition dans la zone de couverture du centre d'assistance sont couverts par la garantie.

2 Service de location de produit de remplacement

Si le client le désire, il ou elle peut louer un produit de remplacement pendant que le produit original est en réparation.

Prix: US\$200 pour 12 jours

Ce prix doit être payé au centre d'assistance local en liquide ou par carte de crédit.

Les \$200 de frais de location ne sont pas remboursables, même si le client loue le produit moins de 12 jours avant de le rapporter.

Le produit de remplacement sera livré dans un délai de 3 jours ouvrables.

Si le client ne rapporte pas le produit de remplacement dans les 12 jours, il devra payer le prix de l'appareil.

Si le client a rapporté le produit en panne ou endommagé, le coût de la réparation sera facturé au client.

Veuillez remarquer que ce service n'est pas offert dans tous les pays et toutes les régions. Veuillez vous référer à la "Liste des Centres TravelCare".

De plus, ce service de location de produit de remplacement n'est pas offert après l'expiration du délai de garantie du produit.

Période de garantie

1

- a. Sur présentation de la garantie ou du reçu obtenu lors de l'achat:
 - Valide pour la période indiquée sur la garantie ou la période de garantie normale pour le pays d'achat.
- b. Lorsque seul le produit est présenté :
 - Valide pour une période de 14 mois à partir de la date de fabrication indiquée par le numéro de série joint au produit.
- 2 Lorsqu'un produit dont la période de garantie est expirée est présenté :
 - Des réparations seront faites moyennant paiement. Dans ce cas, le client ne peut pas bénéficier du service de location d'un produit de remplacement.
- 3 Dans les cas suivants, les réparations peuvent être facturées, même si la garantie du produit est toujours valide :
 - Si la période de garantie, le nom de modèle, le numéro de série et le nom du magasin où le produit a été acheté ne sont pas indiqués sur la garantie ou s'ils ont été altérés.
 - 2) Problèmes ou dégâts causés par la chute du produit ou par des chocs pendant l'expédition ou la manipulation par le client ou par une mauvaise manipulation de la part des clients.
 - Problèmes ou dégâts causés par un usage impropre ou altérations ou réparations faites par le client ne pouvant être garanties.
 - 4) Problèmes ou dégâts causés par un incendie, dégâts dus au sel, au gaz, tremblements de terre, dégâts dus à l'orage, à une tempête, à une inondation ou à d'autres catastrophes naturelles ou facteurs extérieurs tels que la poussière, la fumée de cigarette, un voltage anormal, etc.

- Problèmes ou dégâts causés par l'utilisation dans des endroits chauds ou humides, dans des véhicules, bâteaux ou navires. etc.
- 6) Problèmes ou dégâts causés par des fournitures courantes ou des dispositifs connectés au produit étant autres que ceux désignés par NEC.
- Problèmes causés par la consommation l'usure ou la détérioration normales des pièces dans des conditions d'utilisation normales.
- Problèmes ou dégâts sur les lampes ou d'autres fournitures courantes, y-compris les pièces et les pièces optionnelles.
- 9) Les autres conditions stipulées dans la garantie fournie avec le produit sont aussi applicables.

REMARQUE: Le produit peut être utilisé à l'étranger avec des voltages de 100 à 120V et de 200 à 240V en utilisant un câble d'alimentation adapté aux normes et au voltage de la source électrique du pays dans lequel le produit est utilisé.

Liste des Centres TravelCare

Cette liste est valide à partir du 1er Avril 2004.

Pour avoir les informations les plus actualisées, veuillez vous référer aux sites web des centres d'assistance dans les différents pays présents dans la Liste des Centres TravelCare ou sur le site Internet de NEC http://www.nec-pj.com.

En Europe

NEC Europe, Ltd. / European Technical Centre

Adresse: Unit G, Stafford Park 12, Telford TF3 3BJ, U.K.

Téléphone: +44 (0) 1952 237000 Fax: +44 (0) 1952 237000 Adresse e-mail: AFR@uk.neceur.com Adresse Internet: http://www.neceur.com

<Régions Couvertes>

UE: Autriche*, Belgique*, Danemark*, finlande*, France*, Allemagne*, Grèce*, Irlande*, Italie*, Luxem-

bourg*, Pays Bas*, Portugal*, Espagne*, Suède* et le Royaume-Uni*

ZEE: Norvège*, Islande et Liechtenstein

En Amérique du Nord

NEC Solutions(America), Inc.

Adresse: 1250 N. Arlington Heights Road, Suite 400, Itasca,

Illinois 60143, U.S.A.

Téléphone : +1 800 836 0655 Fax : +1 800 356 2415

Adresse e-mail: vsd.tech-support@necsam.com Adresse Internet: http://www.necvisualsystems.com

< Régions Couvertes > U.S.A. *, Canada*

En Océanie

NEC Australia Pty., Ltd.

Adresse: New South Wales;

184 Milperra Road, Reversby 2212

Victoria;

480 Princess Hwy Noble Park 3174

South Australia:

84A Richmond Road, Keswick 5035

Queensland;

116 Ipswich Road, Woollongabba 4102

Western Australia;

45 Sarich Court Osborne Park 6017

Téléphone: +61 131 632 Fax: + 61 88 375 5757

Adresse e-mail: lee.gramola@nec.com.au Adresse Internet: http://www.nec.com.au

< Régions Couvertes > Australie*, Nouvelle Zélande

En Asie et Moyen-Orient

NEC Viewtechnology, Ltd.

Adresse: 686-1, Nishioi, Oi-Machi, Ashigarakami-Gun,

Kanagawa 258-0017, Japan

Téléphone: +81 465 85 2369 Fax: +81 465 85 2393

Adresse e-mail: support pjweb@nevt.nec.co.jp

Adresse Internet: http://www.nec-pi.com

< Régions Couvertes >

Japon*

NEC Hong Kong Ltd.

Adresse: 11th Floor, Tower B, New Mandarin Plaza,

14 Science Museum Road,

Tsim Sha Tsui East, Kowloon, Hong Kong

Téléphone : +852 2369 0335 Fax : +852 2795 6618

Adresse e-mail: esmond_au@nechk.nec.com.hk

Adresse Internet : http://www.nec.com.hk

< Régions Couvertes >

Hong Kong

NEC Taiwan Ltd.

Adresse: 7F, No.167, SEC.2, Nan King East Road, Taipei,

Taiwan, R.O.C.

Téléphone: +886 2 8500 1734
Fax: +886 2 8500 1420
Adresse e-mail: nickliao@nec.com.tw
Adresse Internet: http://www.nec.com.tw

< Régions Couvertes >

Taiwan

NEC Solutions Asia Pacific Pte. Ltd

Adresse: 401 Commonwealth Drive, #07-02,

Haw Par Technocentre, Singapore 149598

Téléphone: +65 273 8333 Fax: +65 274 2226

Adresse e-mail: tehgh@rsc.ap.nec.com.sg Adresse Internet: http://www.nec.com.sg/ap

< Régions Couvertes >

Singapour

NEC Systems Integration Malaysia Sdn Bhd

Adresse: Ground Floor, Menara TA One, 22, Jalan P. Ramlee,

50250 Kuala Lumpur, Malaysia

Téléphone : +6 03 2164 1199 Fax : +6 03 2160 3900 Adresse e-mail : necare@nsm.nec.co.jp

Adresse Internet: http://www.necmalaysia.com.my

< Régions Couvertes >

Malaisie

Nautilus Hyosung Inc.

Adresse: 7th Floor, Cheongdam Building, 52,

Cheongdam-Dong, Kangnam-Ku,

Seoul, Korea 135-100

Téléphone : +82 2 510 0234 Fax : +82 2 540 3584

Adresse e-mail: hds-ykc@hyosung.com

< Régions Couvertes >

Corée du Sud

Lenso Communication Co., Ltd.

Adresse: 292 Lenso House 4, 1st floor, Srinakarin Road,

Huamark, Bangkapi,

Bangkok 10240, Thailand

Téléphone: +66 2 375 2425

Fax: +66 2 375 2434 Adresse e-mail: pattara@lenso.com Adresse Internet: http://www.lenso.com

< Régions Couvertes >

Thaïlande

ABBA Electronics L.L.C.

Adresse: Tariq Bin Ziyad Road, P.O.Box 327, Dubai,

United Arab Emirates

Téléphone : +971 4 371800 Fax : +971 4 364283

Adresse e-mail: ABBA@emirates.net.ae

< Régions Couvertes > Emirats Arabes Unis

Samir Photographic Supplies

Adresse: P.O.Box 599, Jeddah 21421, Saudi Arabia

Téléphone : +966 2 6828219 Fax : +966 2 6830820

Adresse e-mail: vartkes@samir-photo.com

< Régions Couvertes > Arabie Saoudite

REMARQUE : Dans les pays accompagnés d'un astérisque (*), le service de location d'un produit de remplacement est disponible.

	/ / , e d'Assistance NEC ou autorisé par NEC :	P-1/ ,
-	(Société & Nom avec signature)	

Messieurs,

Je voudrais m'inscrire à votre Programme d'Assistance TravelCare par le bulletin d'inscription et de qualification ci-joint et j'accepte vos conditions et le fait que les frais d'Assistance seront débités de ma carte de crédit si je ne retourne pas les appareils loués dans les délais indiqués. Je confirme également que les informations suivantes sont correctes. Salutations.

Bulletin de demande d'inscription au Programme d'Assistance TravelCare

Pays, Produit acheté :			
Nom de la Société de l'Utilisateur :			
Adresse de la Société de l'Utilisateur : Nº Téléphone, fax :			
Nom de l'Utilisateur :			
Adresse de l'Utilisateur :			
Nº Téléphone, fax :			
Bureau de contact local :			
Adresse du bureau de contact local :			
Nº Téléphone, fax :			
Nom du Modèle de l'Utilisateur :			
Date d'Achat :			
Nº de Série à l'arrière du panneau :			
Problème des appareils par Utilisateur :			
Service Demandé :	(1) Réparation et Retour	(2) Appareil de location	
Période de location d'appareil demandée :			
Moyen de paiement :	(1) Carte de crédit	(2)Travelers Cheque	(3) Liquide
En cas de carte de credit : Nºde Carte / Date d'expiration :			

Conditions du Programme d'Assistance TravelCare

Il est demandé à l'utilisateur final de comprendre les conditions suivantes concernant le Programme d'Assistance TravelCare et de fournir les informations nécessaires en remplissant le bulletin de demande d'inscription.

1. Options de Service :

3 types de "Service" sont disponibles. L'utilisateur final doit comprendre les conditions suivantes et il lui est demandé de remplir le Bulletin de Demande d'Inscription.

1) Réparation et Retour :

"L'Appareil Défectueux" est envoyé par le client ou collecté chez ce dernier. Il est réparé et retourné dans les 10 jours au client, sans compter le temps de transport. Il se peut que dans certains cas le service de réparation et retour ne puisse pas être assuré par le Centre d'Assistance Autorisé NEC, à cause d'une pénurie de pièces de rechange due au fait que le même modèle n'est pas vendu sur le territoire.

2) Réparation et Retour avec Location : (Ce service est limité à certains Centres d'Assistance uniquement)
Ce service est offert à l'Utilisateur final qui ne peut pas attendre que l'appareil soit réparé.

Le client peut louer un appareil pour un prix de \$200 jusqu'à 12 jours. Le client envoie ensuite l'appareil défectueux au Centre d'Assistance Autorisé NEC le plus proche pour réparation. Afin d'éviter tout problème de collecte, il est demandé à l'Utilisateur final de remplir le Bulletin de Demande d'Inscription.

L'utilisateur final doit s'assurer de la disponibilité de ce Service auprès des Centres d'Assistance Autorisés NEC.

3) Location Uniquement:

Pour ce service, le Centre d'Assistance Autorisé NEC fournit au client un appareil de location pour un prix de U\$200 jusqu'à 12 jours. Le client garde l'appareil défectueux et lorsqu'il retourne chez lui, il s'arrange pour faire réparer le projecteur dans son propre pays.

2. Exclusions de la Garantie :

Ce programme n'est pas applicable si le numéro de série du Projecteur a été défiguré, modifié ou retiré. Si, d'après le jugement du Centre d'Assistance Autorisé NEC ou de ses agents, les défauts ou pannes résultent de toute cause autre que l'usure normale, la négligence ou une faute de NEC, y compris, sans limitation, les éléments suivants :

- Accidents, transport, négligence, mauvaise utilisation, abus, eau, poussière, fumée ou faute de ou par le Client, ses employés ou agents ou toute tierce partie;
- 2) Panne ou fluctuation du courant électrique, du circuit électrique, de l'air conditionné, du contrôle de l'humidité ou de toute autre condition environnementale telle que l'utilisation de l'appareil dans un endroit enfumé;
- 3) Toute panne concernant les accessoires ou les produits ou composants associés (qu'ils soient ou non fournis par NEC ou ses agents, s'ils ne font pas partie du Produit couvert par cette Garantie);
- 4) Tout cas de force majeure, incendie, inondation, guerre, acte de violence ou événement similaire;
- 5) Toute tentative d'intervention par une personne autre que le personnel NEC ou le personnel autorisé par NEC pour régler, modifier, réparer, installer ou entretenir le Produit.
- 6) Toutes les charges trans-frontalières telles que les frais de douane, assurance, taxes, etc.

3. Frais pour les Exclusions de Garantie et les Cas Hors Garantie :

Si l'appareil défectueux constitue un cas d'exclusion de garantie ou si la période de Garantie est expirée, le Centre d'Assistance Autorisé NEC indiquera à l'Utilisateur final une estimation justifiée du coût du service en question.

4. Dead on Arrival (DOA = Défectueux à l'arrivée) :

L'Utilisateur final doit s'adresser à son fournisseur d[']origine dans le pays d'achat pour traiter de ce service. Le Centre d'Assistance Autorisé NEC réparera l'appareil DOA comme réparation Garantie mais il ne remplacera pas l'appareil DOA par un appareil neuf.

5. Coût et Conditions du Service de Location :

En acceptant ce Projecteur NEC, le Client accepte d'assumer la responsabilité pour cet appareil de location.

Le côut actuel d'utilisation de cet appareil de location est de \$200.00 USD pour 12 jours civils.

Si le Client ne retourne pas l'appareil dans les 12 jours civils, le Client verra le compte de sa Carte de Crédit débité du prix suivant le plus élevé pouvant aller jusqu'au prix intégral indiqué sur la liste des tarifs. Ce prix lui sera indiqué par les Centres d'Assistance Autorisés NEC. Veuillez consulter la liste des contacts de chaque pays ci-jointe, afin d'organiser la collecte de l'appareil de location.

Si vous retournez dans votre pays d'origine avec l'appareil de location, des frais d'expédition supplémentaires vous seront facturés pour renvoyer l'appareil dans le pays où vous l'avez loué.

Nous vous remercions de votre compréhension quant à ce programme.